SAMSUNG

C24B550U / C24B750X / C27B750X

Manuel de l'utilisateur

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

BN46-00219A-09

Table des **matières**

Chapitre 1
AVANT UTILISATION DU PRODUIT

5 **Copyright**
6 **Sécurisation de l'espace d'installation**
6 **Précautions de sécurité**
6 Symboles
7 **Nettoyage**
7 Électricité et sécurité
8 Installation
9 Fonctionnement
12 **Position correcte lors de l'utilisation du produit**

Chapitre 2
PRÉPARATION

13 **Déballage du moniteur Smart Station**
13 Retrait de l'emballage
14 Vérification des composants
15 **Principales fonctionnalités**
15 **Pièces**
15 Boutons frontaux
17 Vue arrière
17 Vue latérale
18 **Réglage de l'inclinaison du produit**

Chapitre 3
UTILISATION DU MONITEUR SMART STATION

19 **Qu'est-ce que le moniteur Smart Station ?**
20 **Lire ce qui suit avant d'utiliser les fonctions de connexion sans fil / concentrateur USB**
21 **Installation logicielle pour l'utilisation du moniteur Smart Station**
21 Installation automatique avec un ordinateur portable
23 Installation automatique avec un ordinateur de bureau
25 Réinstallation et mise à jour
25 **Connexion d'un ordinateur au moniteur Smart Station (le produit)**
26 Connexion à un ordinateur à l'aide du dongle de connexion sans fil – pour la série 7 uniquement
30 Connexion à un PC via un câble USB
32 **Configuration IP du moniteur**
32 Adresse IP dynamique
33 Adresse IP statique
35 **Qu'est-ce que Mobile Control ?**
35 Utilisation de **Mobile Control** (partage de vos clavier et souris)

Chapitre 4
UTILISATION DE MHL

42 MHL (Mobile High-Definition Link)
43 Utilisation de MHL
44 Désactivation de MHL

Chapitre 5
CONNEXION ET UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE SOURCE

45 Vérifications requises avant toute connexion à des périphériques source
45 Points à vérifier avant la connexion
45 Branchement de l'alimentation
46 Branchement et utilisation d'un PC
46 Connexion à un PC
47 Installation de pilote
48 Définition de la résolution optimale
48 Modification de la résolution via un PC
50 Connexion à un appareil vidéo
50 Branchement d'un périphérique de sortie audio

Chapitre 6
CONFIGURATION D'ÉCRAN

51 MAGIC
51 SAMSUNG MAGIC Bright
52 SAMSUNG MAGIC Color
53 Luminosité
53 Configuration de la Luminosité
53 Contraste
53 Configuration du Contraste
54 Netteté
54 Configuration de la Netteté
54 Temps de réponse
54 Configuration du Temps de réponse
55 Niveau noir HDMI
55 Configuration du Niveau noir HDMI

Chapitre 7
CONFIGURATION DE LA TEINTE

56 Rouge
56 Configuration du Rouge
57 Vert
57 Configuration du Vert
57 Bleu
57 Configuration du Bleu
58 Nuance coul.
58 Configuration de la Nuance coul.
58 Gamma
58 Configuration du Gamma

Chapitre 8
REDIMENSIONNEMENT OU DÉPLACEMENT DE L'ÉCRAN

59 Taille d'image
59 Configuration de la Taille d'image
60 Position H
60 Configuration de la Position H
60 Position V
60 Configuration de la Position V
61 Menu Position H
61 Configuration du Menu Position H
61 Menu Position V
61 Configuration de Menu Position V

Chapitre 9
CONFIGURATION ET RÉINITIALISATION

62 HUB
62 Détection auto. sans fil – pour la série 7 uniquement
63 Chargement USB
63 Sélectionner source
64 ID pér. sans fil – pour la série 7 uniquement
64 Econ. énergie
64 Configuration d'Econ. énergie
65 Transp. des menus
65 Configuration de la Transp. des menus
65 Langue
65 Configuration de la Langue

66 **Mode PC/AV**
66 Configuration du Mode PC/AV
66 **Source auto**
66 Configuration de Source auto
67 **Aff. heure**
67 Configuration d'Aff. heure
67 **Tch Nombre répét.**
67 Configuration de Tch Nombre répét.
68 **Min. arr. On/Off**
68 Configuration de Min. arr. On/Off
68 **Régl. min. arr.**
68 Configuration de Régl. min. arr.
69 **Réinitialiser**
69 Restauration des paramètres par défaut (Réinitialiser)

Chapitre 10
MENU INFORMATIONS ET AUTRES

70 **INFORMATIONS**
70 Affichage des informations (INFORMATIONS)
70 **Réglage des paramètres Luminosité et Contraste dans l'écran initial**
71 **Configuration du Volume sur l'écran initial**
71 **Configuration de HUB sur l'écran initial**

Chapitre 11
GUIDE DE DÉPANNAGE

72 **Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung**
72 Test du produit
72 Vérification de la résolution et de la fréquence
72 Vérifiez les éléments suivants :
74 **Guide de dépannage**
74 Écran Connexion sans fil – pour la série 7 uniquement
74 Écran USB
74 **Mobile Control** et MHL
76 **Questions-réponses**

Chapitre 12
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

77 **Général**
78 Émetteur/récepteur sans fil – pour la série 7 uniquement
78 **Economiseur d'énergie**
79 **Présélection des modes de temporisation**
79 **Spécifications du dongle branché à un ordinateur – pour la série 7 uniquement**

Chapitre 13
ANNEXE

80 **Comment contacter SAMSUNG dans le monde**
84 **Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)**
85 **Comment éliminer ce produit**
86 **Terminologie**
86 OSD (Affichage à l'écran)
86 HUB
86 Dongle de connexion sans fil – pour la série 7 uniquement
86 Gamma
87 Échelle de gris
87 Fréquence de balayage
87 Fréquence horizontale
87 Fréquence verticale
87 Résolution
87 Plug & Play
87 MHL (Mobile High-Definition Link)

Chapitre 1

Avant utilisation du produit

Copyright

Le contenu du présent guide est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics détient les droits d'auteur du présent guide.

Toute utilisation ou reproduction du présent guide, en partie ou intégralement, est interdite sans l'autorisation de Samsung Electronics.

Les logos SAMSUNG et SyncMaster sont des marques déposées de Samsung Electronics.

Microsoft® et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

VESA, DPM et DDC sont des marques déposées du groupe Video Electronics Standards Association.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si :
  - (a) un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
  - (b) vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut. (c.-à-d., si vous n'avez pas correctement lu le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Sécurisation de l'espace d'installation

Veillez à conserver de l'espace autour du produit pour garantir une bonne ventilation. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie et endommager le produit. Lors de l'installation du produit, veillez à conserver un espace équivalent ou supérieur à celui indiqué ci-dessous.

- L'aspect extérieur peut varier en fonction du produit.

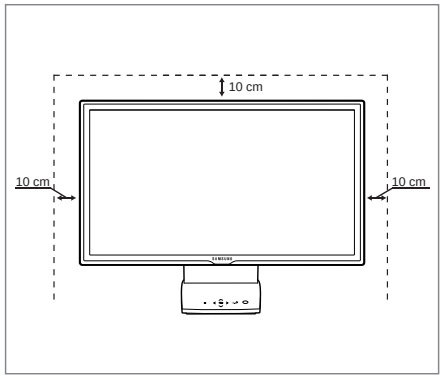

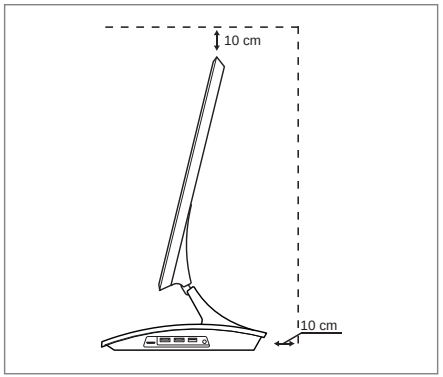

Précautions de stockage

Des taches blanches peuvent se développer à la surface des modèles très brillants si un humidificateur à ultrasons est utilisé à proximité.

- Si vous voulez nettoyer l'intérieur du produit, contactez votre Centre de service clientèle Samsung le plus proche (des frais de service seront appliqués.)

Précautions de sécurité

Attention

N'ouvrez pas le cache arrière. Vous pourriez vous exposer à un choc électrique.

Les composants internes à ce produit ne doivent pas être réparés par des utilisateurs à domicile.

Contactez un technicien pour procéder à toute réparation.

Symboles

Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Les activités marquées de ce symbole sont interdites.
	Les instructions marquées de ce symbole doivent être suivies.

Nettoyage

- Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Procédez avec soin lors du nettoyage, car il est facile de rayer l'écran et l'extérieur des LCD perfectionnés.

Respectez la procédure suivante lors du nettoyage.

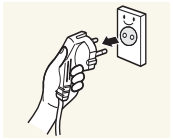

1. Met l'appareil hors tension.

2. Débranchez le câble d'alimentation du produit.

REMARQUE

Tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble si vous avez les mains humides.

Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

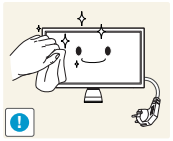

3. Essuyez l'écran du produit à l'aide d'un chiffon propre, doux et sec.

- N'utilisez pas de détergents contenant de l'alcool, des solvants ou des tensioactifs.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou de détergent directement sur le produit.

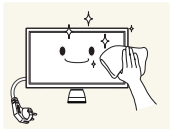

4. Pour nettoyer l'extérieur du produit, utilisez un chiffon doux et humide que vous essorerez soigneusement avant de procéder au nettoyage.

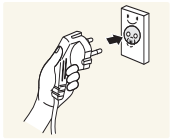

5. Une fois le produit nettoyé, branchez le câble d'alimentation au produit.

6. Mettez le produit sous tension pour l'utiliser.

Électricité et sécurité

- Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement

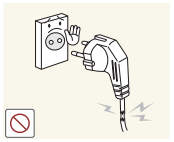

N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

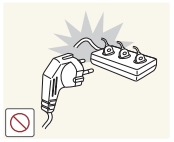

N'utilisez pas plusieurs produits sur une même prise de courant.

- La prise risquerait de provoquer un incendie.

Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.

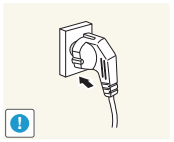

Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.

- Tout branchement non sécurisé peut provoquer un incendie.

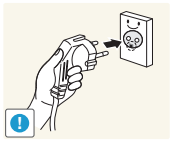

Assurez-vous de bien brancher le câble d'alimentation dans une prise à la terre. (Appareils isolés de type 1 uniquement.)

- Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.

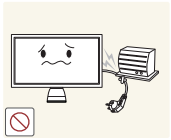

Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. En outre, ne posez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation.

- Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

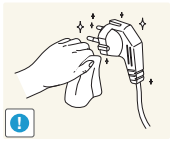

À l'aide d'un chiffon sec, nettoyez toute poussière autour des broches du câble d'alimentation ou de la prise de courant.

- La poussière pourrait provoquer un incendie.

Attention

Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.

- Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.

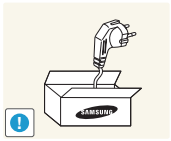

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre produit par Samsung. N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

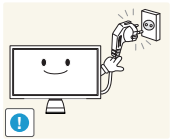

Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.

- En cas de problème avec le produit, vous devez débrancher le câble d'alimentation pour couper l'alimentation du produit.

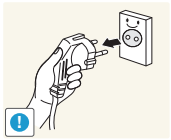

Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

Installation

Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement

Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.

- Ces éléments pourraient provoquer un incendie.

N'installez pas le produit dans des espaces mal aérés tels qu'une bibliothèque ou un placard.

- Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.

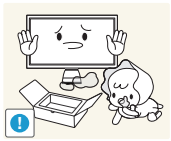

Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.

- Ces sacs présentent un risque d'étouffement.

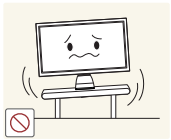

N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).

- S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
- L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.

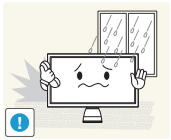

N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

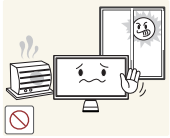

N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.

La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.

N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.

Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.

Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.

Attention

Ne faites pas tomber le produit quand vous le déplacez.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

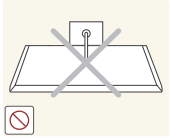

Ne posez pas le produit sur sa face avant.

- L'écran pourrait être endommagé.

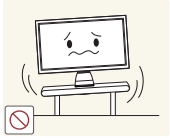

Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.
- N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.

Posez doucement le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de nombreuses particules fines, à des substances chimiques ou à des températures extrêmes, un aéroport ou une gare où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.

- Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement

- Les images suivantes servent uniquement de référence. Les situations réelles peuvent différer de celles illustrées ci-dessous.

Avertissement

Une tension élevée est présente dans le produit. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
- Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.

Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

- Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Si le produit génère des sons étranges, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

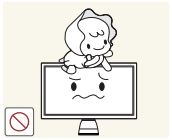

Ne laissez pas les enfants se pendre au produit ou grimper dessus.

- Les enfants pourraient se blesser superficiellement ou gravement.

Si le produit tombe ou que le boîtier externe est endommagé, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.

- Un usage continu peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne laissez pas d'objets lourds que les enfants apprécient (jouets, bonbons, etc.) au sommet du produit.

- Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou bonbons, pouvant provoquer de graves dommages corporels.

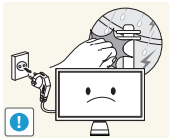

En cas d'orage ou d'éclairs, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

Ne tirez pas sur le produit en tenant uniquement le câble d'alimentation ou un autre câble.

- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

- Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

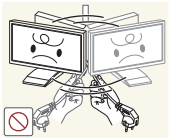

Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

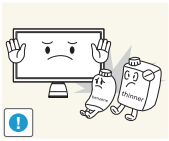

N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

- Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

- Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.

N'insérez aucun objet métallique (baguette, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objets facilement inflammables (papier, allumette, etc.) dans le produit (via les aérations ou les ports d'entrée/sortie, etc.).

- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.

- Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
- Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Attention

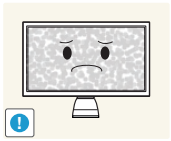

Si vous laissez une image fixe affichée à l'écran pendant une longue période, un phénomène de rémanence risque de se produire ou cela peut donner lieu à des pixels défectueux.

- Si vous ne pensez pas utiliser le produit pendant une longue période, activez le mode d'économie d'énergie ou un économiseur d'écran à image mobile.

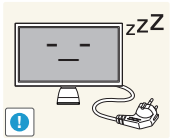

Débranchez le câble d'alimentation de la prise lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).

- L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.

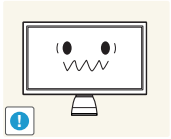

Appliquez la résolution et la fréquence conseillées au produit.

- Dans le cas contraire, votre vue pourrait être altérée.

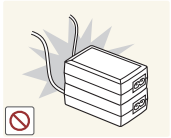

Ne mettez pas ensemble plusieurs adaptateurs d'alimentation CC.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

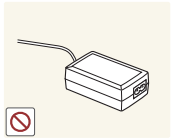

Retirez le sac plastique de l'adaptateur d'alimentation CC avant de l'utiliser.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

Ne laissez pas d'eau entrer dans l'adaptateur d'alimentation CC et ne le mouillez pas.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
- Évitez d'utiliser le produit en extérieur, où il peut être exposé à la pluie ou à la neige.
- Portez une attention particulière à ne pas mouiller l'adaptateur d'alimentation CC lorsque vous nettoyez le sol avec de l'eau.

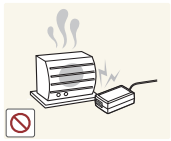

Ne laissez pas l'adaptateur d'alimentation CC à proximité d'une source de chaleur.

- Ces substances pourraient provoquer un incendie.

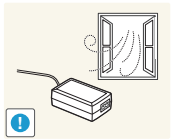

Conservez l'adaptateur d'alimentation CC dans un lieu bien aéré.

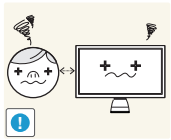

Regarder l'écran de trop près pendant une longue période peut altérer votre vue.

Ne tenez pas le produit à l'envers et ne le déplacez pas en le tenant par le support.

- Le produit pourrait tomber et se casser ou provoquer des blessures.

N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.

- Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

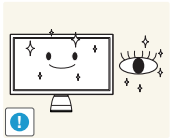

Reposez vos yeux pendant plus de 5 minutes après 1 heure d'utilisation du produit.

- Votre fatigue oculaire en sera atténuée.

Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.

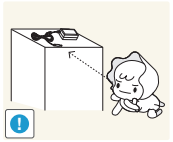

Stockez les petits accessoires hors de portée des enfants.

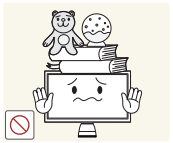

Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.

- Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.

N'augmentez pas trop le volume lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs.

- Un niveau sonore trop élevé pourrait affecter votre audition sur le long terme.

Position correcte lors de l'utilisation du produit

Utilisez le produit en adoptant la position suivante :

- Redressez votre dos.
- Gardez une distance de 45-50 cm entre vos yeux et l'écran, et regardez légèrement vers le bas en direction de l'écran. Gardez vos yeux directement en face de l'écran.
- Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
- Gardez vos avant-bras perpendiculaires à la partie supérieure de vos bras et au même niveau que le dos de vos mains.
- Gardez vos épaules à un angle à peu près droit.
- Réglez la hauteur du produit pour pouvoir garder vos genoux pliés à 90 degrés ou plus, vos talons posés au sol et vos bras plus bas que votre cœur.

Chapitre 2

Préparation

Déballage du moniteur Smart Station

Retrait de l'emballage

Le produit peut être différent de celui illustré ici.

1. Ouvrez le carton d'emballage. Faites bien attention à ne pas endommager le produit si vous ouvrez l'emballage avec un instrument tranchant.

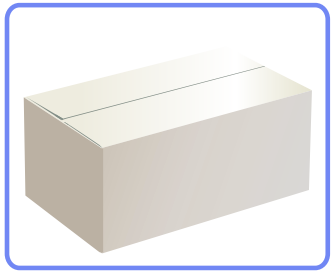

2. Retirez la mousse de polystyrène du produit.

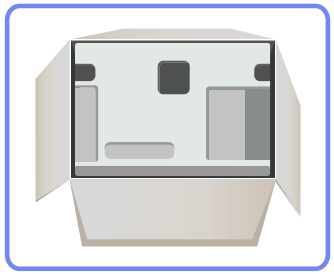

3. Vérifiez le produit et retirez le polystyrène, ainsi que l'emballage en plastique.

REMARQUE

- Le produit peut être différent de celui illustré ici.
- Cette image est présentée uniquement pour référence.

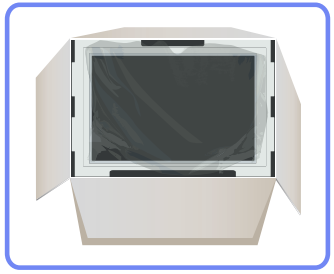

4. Rangez la boîte dans un endroit sec, de sorte que vous puissiez la réutiliser pour déplacer le produit ultérieurement.

Vérification des composants

- S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- L'aspect des composants et éléments vendus séparément peut être différent de l'illustration.

Composants

REMARQUE

Les composants peuvent être différents suivant la région.

Guide d'installation rapide

Carte de garantie

(Non disponible dans certains pays)



Manuel d'utilisation



Chiffon de nettoyage

Câble d'alimentation

Adaptateur CC

Câble pour mobile



Câble USB 3.0

Dongle de connexion sans fil

(pour la série 7 uniquement)

Support pour mobile



Kit de branchement USB

(de micro-USB vers USB normal)



Câble HDMI

Articles vendus séparément

REMARQUE

Les articles suivants sont disponibles chez votre revendeur local.



Câble HDMI-DVI



Câble LAN



Câble USB 2.0

Utilisation des composants

- **Câble pour mobile**

  Ce câble permet de brancher un périphérique mobile ou un ordinateur secondaire au produit en vue d'activer le **Mobile Control** et les fonctions **MHL**.

- **Câble USB 3.0**

  Ce câble permet de raccorder le produit à un ordinateur. Il prend en charge l'affichage USB, le concentrateur USB, le **Mobile Control**, ainsi que les fonctions **MHL** et le son.

- **Dongle de connexion sans fil (pour la série 7 uniquement)**

  Branchez ce dongle à un ordinateur afin d'utiliser la fonction d'affichage sur les périphériques mobiles. Il prend en charge l'affichage USB, le concentrateur USB, le **Mobile Control**, ainsi que les fonctions **MHL** et le son.

- **Kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal)**

  Le kit de connexion USB permet de connecter un périphérique mobile à un ordinateur secondaire sur le produit. Connectez le kit à un périphérique mobile. Ensuite, connectez le périphérique mobile à l'ordinateur secondaire.

- **Câble HDMI**

  Ce câble permet de raccorder un ordinateur secondaire au produit. Il prend en charge le son, mais il n'est pas compatible avec le **Mobile Control**, les fonctions **MHL** et de concentrateur USB.

Principales fonctionnalités

- **Fonction d'affichage USB**

  L'affichage sur écran s'effectue via un câble USB (page 30).

- **Concentrateur USB**

  Cette fonction peut être utilisée après connexion d'un périphérique mobile, de la mémoire USB, du clavier ou de la souris au produit par l'intermédiaire du dongle de connexion sans fil (pour la série 7) ou d'un câble USB (pages 28 et 31).

- **Mobile Control**

  Cette fonction vous permet de contrôler un périphérique mobile (connecté au produit) à l'aide d'un clavier et d'une souris connectés à un ordinateur. Vous pouvez contrôler des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables par l'intermédiaire d'un seul ensemble clavier-souris. En outre, il est possible de transférer des fichiers entre des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables (page 20).

- **MHL**

  La fonction MHL, également appelée Mobile High-Definition Link, affiche l'écran d'un périphérique mobile sur le produit via le câble pour mobile. Elle est disponible même si l'ordinateur est hors tension (page 42).

Pièces

Boutons frontaux

- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.
- Ce bouton est de type tactile. Tapez légèrement sur le bouton avec un doigt.
- En raison de la présence d'un circuit d'alimentation, le support génère de la chaleur, ce qui ne signifie pas que le produit est défectueux.

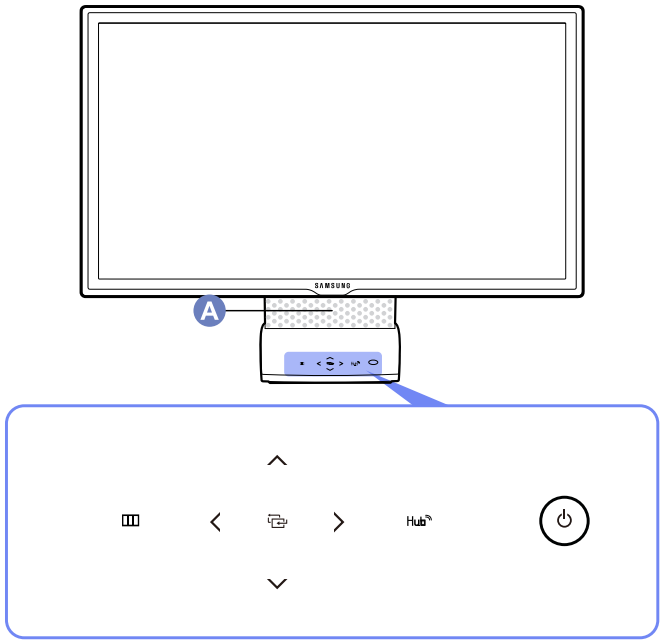

A Haut-parleur (pour la série 7 uniquement)

ICÔNES	DESCRIPTION
	Ouvrez ou fermez le menu d'affichage à l'écran (OSD), ou revenez au dernier menu.
Hub	Ouvrez l'écran des paramètres HUB. Dans le menu HUB, établissez une connexion sans fil via l'option Connexion sans fil et modifiez la source d'entrée via Sélectionner source. **REMARQUE** Pour masquer la fenêtre HUB, appuyez sur le bouton [Hub] ou [ ]
	Mettez le produit sous ou hors tension. Le voyant d'alimentation sera allumé si le produit fonctionne normalement. **REMARQUE** • Pour obtenir des informations sur la fonction d'économie d'énergie, consultez la section « **Fonction d'économie d'énergie** » disponible dans les spécifications du produit. • Pour réduire votre consommation énergétique, il est conseillé de débrancher le câble d'alimentation quand vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
	Permet de confirmer une sélection de menu. Si vous appuyez sur le bouton [ ] alors qu'aucun écran de menu n'est affiché, la source d'entrée est modifiée. Série 5 : HDMI / USB / MHL Série 7 : HDMI / USB / Connexion sans fil / MHL **REMARQUE** Un message indiquant la source d'entrée actuelle apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran à chaque mise sous tension ou dès que vous appuyez sur le bouton [ ] pour modifier la source d'entrée.

ICÔNES	DESCRIPTION
^/v	Passez au menu supérieur ou inférieur ou réglez la valeur d'une option sur le menu OSD. Réglez la Luminosité, Contraste à l'aide du bouton [^/v] sur l'écran de démarrage où aucun menu d'affichage à l'écran n'est disponible.
</>	Passez au menu gauche ou droit ou réglez la valeur d'une option dans le menu OSD. Réglez la Volume à l'aide du bouton [</>] sur l'écran de démarrage où aucun menu d'affichage à l'écran n'est disponible.

Vue arrière

- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

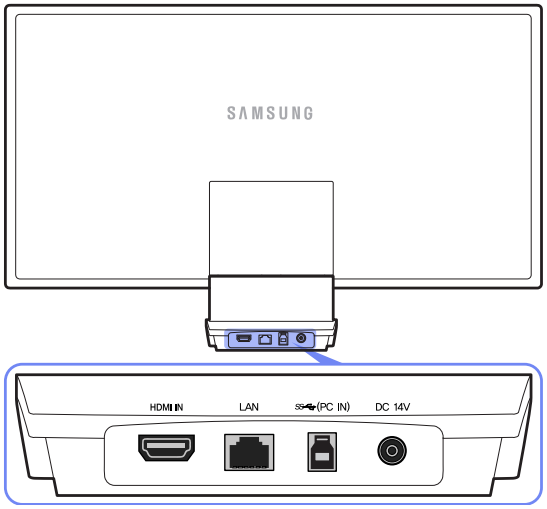

PORTS	À PROPOS DES PORTS
HDMI IN	Permet le branchement à un périphérique source via un câble HDMI.
LAN	Permet le branchement à un réseau via un câble LAN.
(PC IN)	Permet le branchement à un PC via un câble USB. **REMARQUE** Ce port ne peut être relié qu'à un PC.
DC 14V	Permet le branchement à un adaptateur d'alimentation CC.

Vue latérale

- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

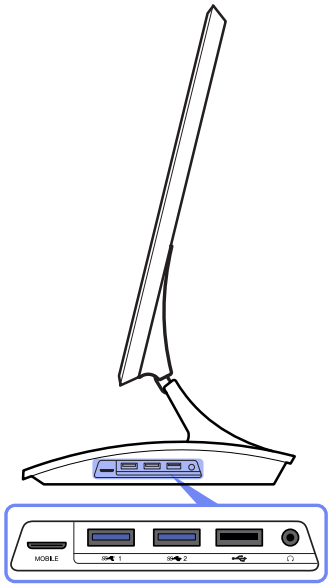

PORTS	À PROPOS DES PORTS
MOBILE	Permet le branchement à un périphérique mobile quand vous voulez utiliser la fonction MHL ou Mobile Control avec le câble pour mobile. **REMARQUE** Un kit de branchement est requis pour brancher certains périphériques mobiles. (Le kit de branchement est vendu séparément.)

PORTS	À PROPOS DES PORTS
	Permet le branchement à un périphérique source via un câble USB 3.0. **REMARQUE** Seul le port [SS 1] permet un chargement rapide. Ce port vous permet de recharger un périphérique mobile deux fois plus vite qu'un port USB standard.
	Permet le branchement à un périphérique source via un câble USB 2.0. **REMARQUE** Vous ne pouvez pas bénéficier du chargement rapide avec ce port. Pour bénéficier du chargement rapide, branchez votre périphérique mobile au port USB 3.0 [SS 1].
	Permet le branchement à un périphérique de sortie audio tel qu'un casque.

Réglage de l'inclinaison du produit

- La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité.

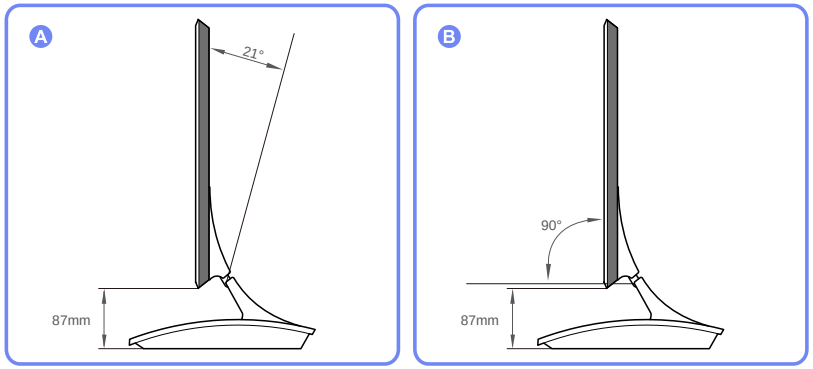

A L'angle indique le degré d'inclinaison possible du produit lorsqu'il est utilisé.

B L'angle indique le degré d'inclinaison possible du produit lorsqu'il est emballé.

- Vous pouvez régler l'inclinaison du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit lors du réglage de l'inclinaison, tirez ou poussez la partie supérieure du produit en la tenant par le centre tout en tenant la partie supérieure du support.

Chapitre 3

Utilisation du moniteur Smart Station

Qu'est-ce que le moniteur Smart Station ?

Il s'agit d'un moniteur au concept avancé qui offre une facilité d'utilisation supérieure grâce à des fonctions utiles inédites telles que la Connexion sans fil, le concentrateur USB et **Mobile Control**.

Le système est spécialement optimisé pour les utilisateurs d'ordinateurs portables.

REMARQUE

L'utilisation de Smart Station requiert l'installation automatique du pilote.

Pour plus d'informations, consultez la section **« Installation logicielle pour l'utilisation du moniteur Smart Station » (page 21)**.

Connexion sans fil

Le moniteur Smart Station fournit un environnement de travail sans câble propre grâce à la Connexion sans fil.

- Branchez un petit dongle de connexion sans fil à votre ordinateur. L'ordinateur se connecte alors automatiquement à votre moniteur Smart Station sans aucun câble.
- Le moniteur Smart Station détecte et se connecte automatiquement à un ordinateur portable (quand le dongle de connexion sans fil est branché) à sa portée. L'écran s'éteint automatiquement quand l'ordinateur portable est hors de portée.

Affichage USB / concentrateur USB

L'utilisation de moniteurs plus anciens peut s'avérer gênante lorsque vous utilisez la fonction de concentrateur USB, car vous devez alors brancher un câble USB en plus d'un câble de sortie d'affichage (D-sub, DVI, etc.).

La fonction d'affichage USB du moniteur Smart Station permet au concentrateur USB et à la sortie d'affichage de fonctionner simultanément à l'aide d'un seul câble USB.

- Le concentrateur USB fournit trois ports USB et un port pour mobile.
- Contrairement aux ordinateurs portables et aux moniteurs antérieurs (disposant d'un nombre de ports limité) qui ne peuvent pas se connecter à plusieurs périphériques source, le moniteur Smart Station vous permet d'utiliser plusieurs périphériques source simultanément grâce au concentrateur.
- En cas de connexion sans fil, vous pouvez utiliser la fonction de concentrateur USB sans devoir brancher de câble USB.

Mobile Control

Connectez le moniteur Smart Station à votre ordinateur et à votre périphérique mobile (un smartphone, par exemple). Vous pouvez contrôler le périphérique mobile à l'aide du clavier et de la souris branchés à l'ordinateur. Cette fonction vous permet d'utiliser plus facilement différents services tels que les réseaux sociaux.

- Partage d'un clavier et d'une souris : vous pouvez contrôler à la fois votre périphérique mobile et votre ordinateur à l'aide d'un même clavier et d'une même souris.
- Selon le modèle de périphérique mobile utilisé, la saisie de certaines langues par l'intermédiaire d'un clavier externe n'est pas prise en charge.
  - Pour utiliser une langue de saisie (y compris le coréen) qui ne repose pas sur l'alphabet latin, téléchargez et installez une application qui prend en charge plusieurs langues à partir de Google Play Store.
  - Pour trouver des applications qui prennent en charge plusieurs langues, rendez-vous sur le site Web de Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser trois moniteurs en configurant les paramètres d'affichage.
- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.
- **Mobile Control** ne prend en charge que les périphériques mobiles qui disposent de la fonction d'hôte USB. Le support de cette fonctionnalité dépend des caractéristiques de votre périphérique mobile.
- **Galaxy S2** est pris en charge. Les produits Galaxy fabriqués par **Sprint** et **AT&T** (États-Unis) ne sont pas pris en charge, car ils ne disposent pas de la fonction d'hôte USB.
- Pour déterminer si votre périphérique mobile dispose de la fonction d'hôte USB, contactez le fabricant de votre périphérique.

Lire ce qui suit avant d'utiliser les fonctions de connexion sans fil / concentrateur USB

1. Pour utiliser les fonctions de Connexion sans fil / concentrateur USB, connectez votre ordinateur au moniteur Smart Station à l'aide du dongle de connexion sans fil ou du câble USB.
2. La fonction d'affichage USB permet un fonctionnement simultané de la sortie d'affichage et du concentrateur USB via un câble USB unique.
3. Il n'est possible d'utiliser le concentrateur USB que si un câble HDMI ou HDMI-DVI est branché (sans câble USB).
4. Les jeux exigent généralement une résolution et une vitesse de réponse élevées. Il est conseillé de jouer en mode HDMI avec une connexion directe à une carte graphique, plutôt qu'en mode Connexion sans fil ou USB. La lecture des jeux ou des vidéos n'est pas prise en charge en mode Connexion sans fil ou USB sur Windows XP ou Vista.
5. Lors de votre première utilisation du mode Connexion sans fil ou USB ou lorsque le mode d'économie d'énergie est désactivé sur l'ordinateur, la détection du mode Connexion sans fil ou USB peut prendre un certain temps.
6. Pour utiliser la fonction de concentrateur USB quancb□d le moniteur Smart Station est en mode USB (lorsqu'un câble USB 3.0 est branché à votre ordinateur) ou Connexion sans fil, il est conseillé de brancher le câble USB au port USB 2.0 noir du moniteur.
7. Si le PC entre en mode d'économie d'énergie alors que le moniteur Smart Station est en mode Connexion sans fil, la Connexion sans fil est interrompue et la fonction de concentrateur USB est désactivée.

REMARQUE

La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Installation logicielle pour l'utilisation du moniteur Smart Station

Pour utiliser l'appareil, installez le logiciel fourni avec ce dernier sur votre ordinateur.

Lors de l'installation initiale du logiciel, suivez les instructions relatives à l'installation automatique.

Pour optimiser les performances de votre moniteur Smart Station, rendez-vous sur le site www.samsung.com et mettez régulièrement le pilote à niveau.

REMARQUE

Wireless Connection Manager est pris en charge sur la série 7 uniquement.

Installation automatique avec un ordinateur portable

1. Une fois le carton ouvert, branchez le moniteur Smart Station à votre ordinateur portable à l'aide du câble USB fourni.

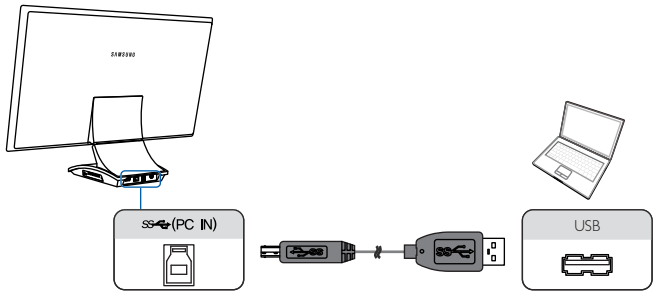

2. Une fois la connexion établie entre le moniteur Smart Station et l'ordinateur via le câble USB, les programmes logiciels suivants, nécessaires à l'utilisation des fonctions de Connexion sans fil, concentrateur USB et **Mobile Control**, s'installent automatiquement.

   (**Wireless Connection Manager** (pour la série 7 uniquement)**, pilote d'affichage USB, pilote Ethernet, Mobile Control)**

REMARQUE

- Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.
- Même si le câble USB est connecté, l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas sur le moniteur tant que l'installation n'est pas terminée.

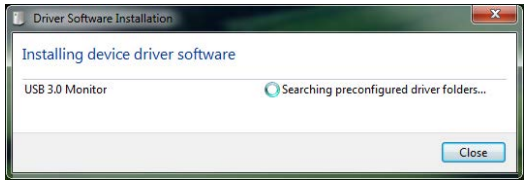

3. Selon les paramètres système de votre ordinateur, il est possible que l'installation automatique ne soit pas prise en charge. En cas de non-fonctionnement de l'installation automatique, exécutez l'Explorateur Windows. Sous **Poste de travail**, ouvrez le lecteur de périphérique amovible et vérifiez le logiciel. Enfin, cliquez deux fois sur le logiciel pour procéder à l'installation. Vous pouvez aussi effectuer l'installation en utilisant le logiciel présent sur le CD fourni.

- Installation via Explorer

  Un pilote d'installation virtuel apparaît. Cliquez deux fois sur l'icône pour installer le programme.

REMARQUE

- L'affichage du pilote virtuel peut prendre un certain temps.
- Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.

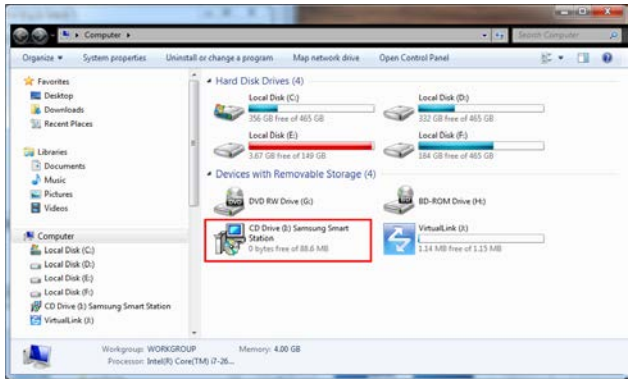

- Installation à l'aide du CD

  Exécutez le CD fourni, puis sélectionnez la langue de votre choix.

  Cliquez sur **SAMSUNG Smart Station** pour installer le programme manuellement.

REMARQUE

- Le chargement du fichier d'installation peut prendre un certain temps.
- Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.

4. Une fois l'installation terminée, procédez aux connexions requises et utilisez le produit en suivant les instructions ci-dessous.

- Pour les utilisateurs de la série 5

  Appuyez sur le bouton [Hub] situé à l'avant du produit pour passer de Sélectionner source à USB. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [⇆] pour régler la source d'entrée sur USB.

- Pour les utilisateurs de la série 7 : Débranchez le câble USB. Ensuite, connectez le dongle de connexion sans fil à un port USB de l'ordinateur.

  Appuyez sur le bouton [Hub] situé à l'avant du produit pour passer de Connexion sans fil à Sélectionner source. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [⇆] pour définir Connexion sans fil comme source d'entrée.

REMARQUE

La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Installation automatique avec un ordinateur de bureau

1. Une fois le carton ouvert, branchez le moniteur Smart Station à votre ordinateur de bureau à l'aide du câble HDMI fourni.

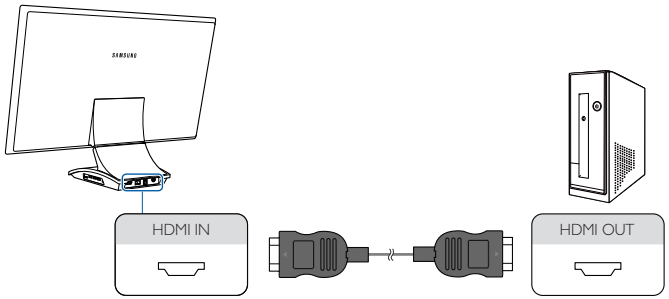

2. Vérifiez que l'affichage visible sur l'ordinateur de bureau apparaît bien sur le moniteur.

3. Une fois le câble HDMI raccordé, branchez à un port USB le câble USB fourni avec le produit.

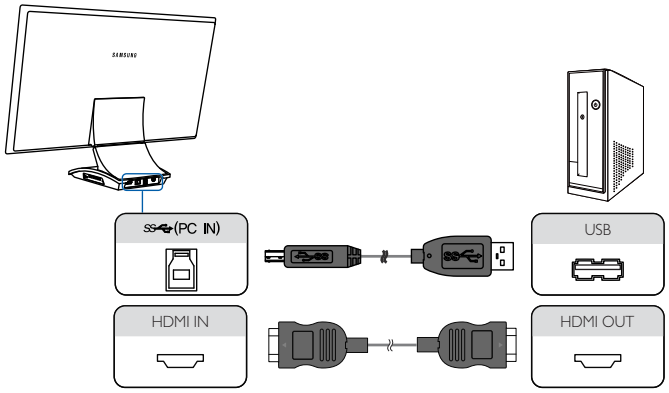

4. Une fois la connexion établie entre le moniteur Smart Station et l'ordinateur via le câble USB, les programmes logiciels suivants, nécessaires à l'utilisation des fonctions de Connexion sans fil, concentrateur USB et **Mobile Control**, s'installent automatiquement.

   (**Wireless Connection Manager** (pour la série 7 uniquement)**, pilote d'affichage USB, pilote Ethernet, Mobile Control)**

REMARQUE

- Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.
- Même si le câble USB est connecté, l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas sur le moniteur tant que l'installation n'est pas terminée.

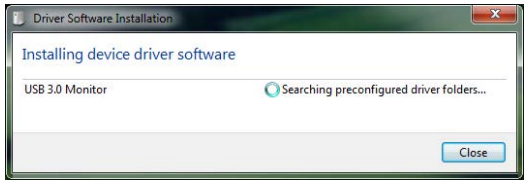

5. Selon les paramètres système de votre ordinateur, il est possible que l'installation automatique ne soit pas prise en charge. En cas de non-fonctionnement de l'installation automatique, exécutez l'Explorateur Windows. Sous **Poste de travail**, ouvrez le lecteur de périphérique amovible et vérifiez le logiciel. Enfin, cliquez deux fois sur le logiciel pour procéder à l'installation. Vous pouvez aussi effectuer l'installation en utilisant le logiciel présent sur le CD fourni.

   - Installation via Explorer

     Un pilote d'installation virtuel apparaît. Cliquez deux fois sur l'icône pour installer le programme.

REMARQUE

- L'affichage du pilote virtuel peut prendre un certain temps.
- Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.

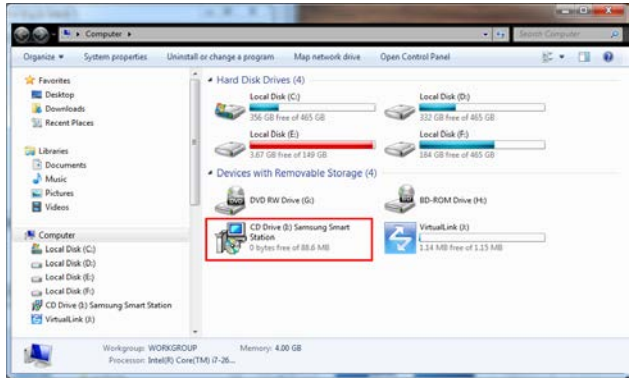

- Installation à l'aide du CD

  Exécutez le CD fourni, puis sélectionnez la langue de votre choix.

  Cliquez sur **SAMSUNG Smart Station** pour installer le programme manuellement.

  REMARQUE

  - Le chargement du fichier d'installation peut prendre un certain temps.
  - Ne retirez pas le câble ou ne mettez pas le produit hors tension tant que l'installation n'est pas terminée.

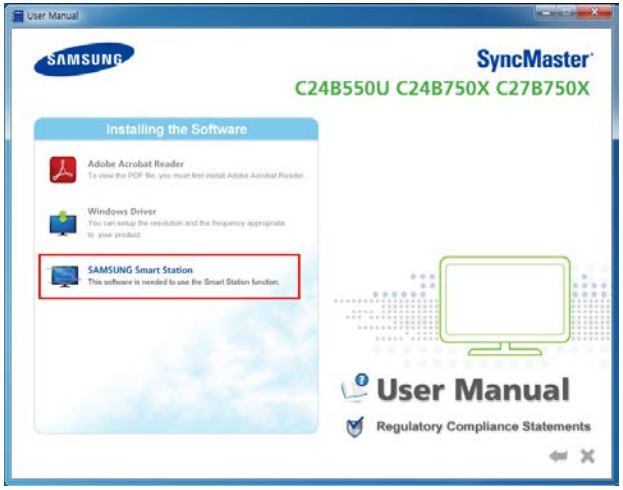

6. Une fois l'installation terminée, procédez aux connexions requises et utilisez le produit en suivant les instructions ci-dessous.

- Pour les utilisateurs de la série 5 : Débranchez le câble HDMI. Ensuite, branchez le moniteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB uniquement.
- Pour les utilisateurs de la série 7 : Débranchez les câbles HDMI et USB. Ensuite, connectez le moniteur à l'ordinateur en utilisant le dongle de connexion sans fil.

7. Appuyez sur le bouton [Hub] situé à l'avant du produit pour passer à l'option Sélectionner source. Ensuite, modifiez la source d'entrée.

- Pour les utilisateurs de la série 5 : USB
- Pour les utilisateurs de la série 7 : Connexion sans fil

REMARQUE

La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Si vous n'entendez aucun son après avoir réglé le volume, procédez comme suit :

- Vérifiez que le câble USB 3.0 ou HDMI est correctement connecté.
- Seule la série 7 dispose d'un haut-parleur interne.
- Réglez les paramètres de port du volume sonore en fonction des conditions d'utilisation du produit.

  Panneau de **configuration** ⟶ **Son** ⟶ **Haut-parleurs** ⟶ **Configurer** les haut-parleurs

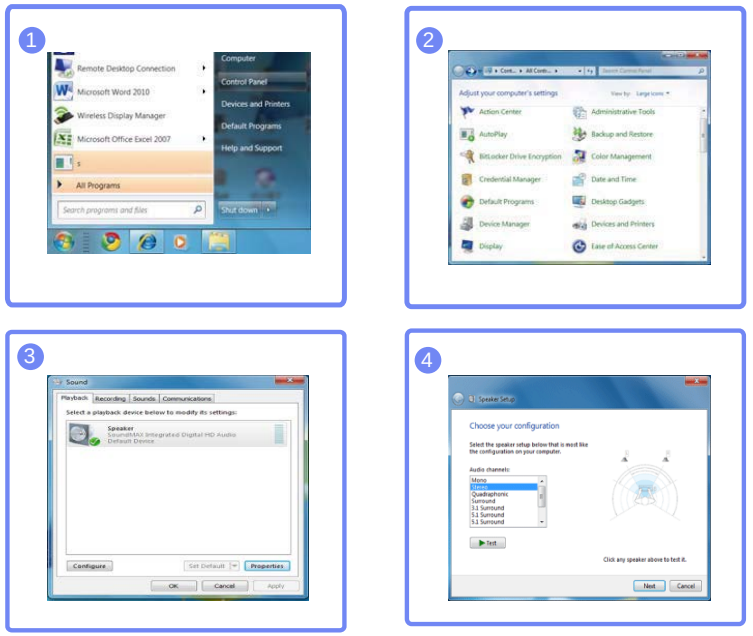

- Cliquez sur l'icône de volume [A] sur la barre des tâches Windows pour régler le volume [B].

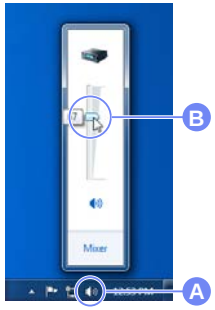

Réinstallation et mise à jour

1. Réinstallation

Si le câble USB fourni est de nouveau branché après la suppression d'un programme logiciel, le programme supprimé est alors détecté et un message vous demande si vous voulez réinstaller le logiciel.

Pour réinstaller le logiciel, sélectionnez « **Oui** ».

2. Installation logicielle à l'aide du CD fourni

Si l'installation automatique n'est pas prise en charge ou si vous ne voulez pas réinstaller le logiciel manuellement, insérez dans votre ordinateur le CD fourni et procédez à l'installation.

Dans ce cas, installez les logiciels requis les uns après les autres.

3. Mise à jour

Si vous ne disposez pas du CD normalement fourni ou si la dernière version de pilote est requise, téléchargez cette dernière version de pilote sur le site www.samsung.com.

Il est préférable de mettre régulièrement à jour le moniteur Smart Station pour en optimiser les performances.

Connexion d'un ordinateur au moniteur Smart Station (le produit)

Pour utiliser le produit, vous devez le connecter à un ordinateur via le dongle de connexion sans fil ou le câble USB.

Vous pouvez disposer de la fonction audio en branchant un périphérique de sortie audio (casque, etc.) au port [🎧]. (Le son n'est pas pris en charge quand un câble HDMI-DVI est utilisé comme branchement entre le produit et l'ordinateur.)

Série 5 : mode HDMI ⟶ mode USB ⟶ mode MHL

Série 7 : mode HDMI ⟶ mode USB ⟶ mode Connexion sans fil ⟶ mode MHL

Lors de la première connexion de l'appareil à un PC, la résolution optimale (1920 x 1080) est automatiquement sélectionnée et l'affichage est défini sur le mode étendu. Lors de la prochaine connexion du produit à l'ordinateur, une résolution personnalisée sera appliquée.

REMARQUE

- Lorsque plusieurs ports de sortie d'affichage de l'ordinateur sont simultanément connectés au produit, chaque sortie de signal d'affichage dépend des spécifications système de l'ordinateur.
- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Connexion à un ordinateur à l'aide du dongle de connexion sans fil – pour la série 7 uniquement

- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.
- Pour plus d'informations sur la procédure de branchement via un câble USB, consultez la section **« Connexion à un PC via un câble USB » (page 30)**.

* Pour établir une connexion sans fil d'un ordinateur au moniteur Smart Station (pour les utilisateurs de la série 7 C24B750X et C27B750X), reportez-vous aux instructions ci-après.

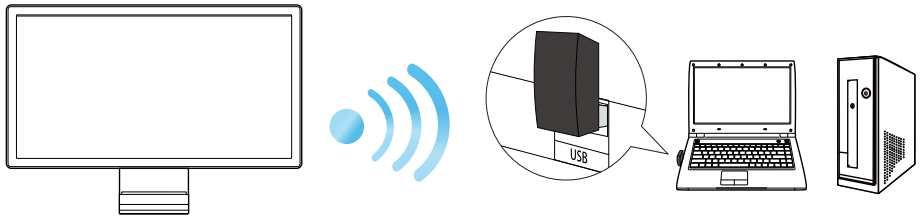

Pour utiliser la fonction de Connexion sans fil, vous devez brancher le dongle de connexion sans fil (fourni en tant que composant) à un port USB de l'ordinateur. Le dongle de connexion sans fil permet d'établir une connexion sans fil entre l'appareil et un ordinateur. Pour optimiser la réception du signal, il est recommandé de pointer le dongle connecté à l'ordinateur vers le produit.

1. Installez le logiciel de connexion sans fil (automatiquement en branchant le câble USB fourni) avant de brancher le dongle (voir page 20). L'utilisation d'une connexion sans fil n'est possible que si le logiciel de connexion sans fil (**Wireless Connection Manager**) est installé.
2. Une fois l'installation automatique terminée, débranchez le câble USB. Ensuite, connectez à un port USB de l'ordinateur le dongle de connexion sans fil fourni avec le produit.
3. Appuyez sur le bouton [Hub] situé à l'avant du produit pour passer de Connexion sans fil à Sélectionner source. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [⮐] pour définir Connexion sans fil comme source d'entrée.
4. Vérifiez qu'une connexion sans fil est établie.

REMARQUE

- S'il est impossible d'établir une Connexion sans fil, cliquez deux fois sur le programme **Wireless Connection Manager** installé sur l'ordinateur pour établir la connexion avec un moniteur détecté.
- Le moniteur Smart Station se connecte automatiquement à l'ordinateur sur lequel le dongle de connexion sans fil est branché si vous rapprochez suffisamment l'ordinateur du moniteur. Il se déconnecte automatiquement si vous éloignez l'ordinateur.
  (Pour utiliser cette fonction, attribuez la valeur Activer à l'option Détection auto. sans fil dans le menu Hub.)

Précautions

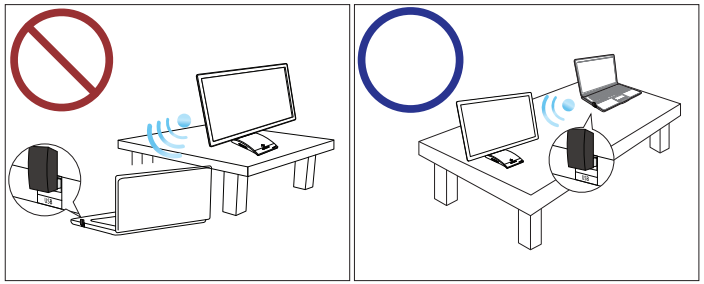

REMARQUE

- La communication sans fil peut être affectée par les conditions environnantes. Ne placez pas d'objet ou d'obstacle entre le produit et l'ordinateur. Cela pourrait altérer la sensibilité de la transmission/réception du signal.
- Le dongle de connexion sans fil branché à l'ordinateur doit pointer vers le produit. Assurez-vous que le produit et l'ordinateur sont au même niveau.
- Si le produit et l'ordinateur ne sont pas placés au même niveau comme illustré sur l'image, la table peut être un obstacle et altérer les performances sans fil, même si le dongle branché à l'ordinateur pointe vers le produit.
- La sensibilité de la réception/transmission du signal peut affecter les performances de la lecture des vidéos ou des jeux (lecture hachée ou ralentie).
- Pour optimiser la transmission/réception du signal, insérez le dongle de connexion sans fil dans le port USB (de l'ordinateur) le plus proche du produit.
- La communication sans fil est optimale si vous respectez une distance maximale de 1,5 m entre l'ordinateur et le produit.
- Assurez-vous que le produit et l'ordinateur sont placés au même niveau (sur la même table, etc.). Dans le cas contraire, la sensibilité de la transmission/réception du signal risque d'être altérée.
- Si vous utilisez le produit sur une table en acier, les performances peuvent s'en trouver réduites.
- Ne placez devant le produit aucun objet susceptible d'entraver la transmission du signal. Les objets pourraient affaiblir la réception du signal.
- Le produit ne peut pas être connecté simultanément à plusieurs ordinateurs via la fonction sans fil.

Utilisation de la connexion sans fil (Wireless Connection Manager)

Wireless Connection Manager est pris en charge sur la série 7 uniquement.

Le programme **Wireless Connection Manager** vous permet d'établir une connexion sans fil entre votre ordinateur et le moniteur Smart Station.

Pour utiliser une Connexion sans fil, vous devez installer le programme **Wireless Connection Manager**. Laissez le programme s'installer automatiquement en branchant le câble USB fourni pendant la configuration initiale (voir page 21).

Vous pouvez utiliser la fonction de concentrateur USB et afficher l'écran de l'ordinateur via une connexion sans fil, sans qu'aucun câble soit nécessaire.

1. Branchez votre ordinateur au produit à l'aide du câble USB fourni avec le produit. **Wireless Connection Manager** s'installe alors automatiquement.
2. Une fois le programme installé, retirez le câble USB. Connectez ensuite le dongle de connexion sans fil fourni à un port USB de l'ordinateur.
3. Appuyez sur l'icône [ ] située à l'extrémité droite de la barre des tâches pour installer **Wireless Connection Manager**.
4. Exécutez **Wireless Connection Manager**. Une liste de moniteurs pouvant être connectés apparaît. Cliquez deux fois sur le moniteur de votre choix, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus. Sélectionnez ensuite **Connexion**.

A Vous pouvez définir le moniteur voulu comme moniteur principal via l'option **Déf. par défaut**.
Cliquez deux fois sur le moniteur de votre choix, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus. Ensuite, sélectionnez **Déf. par défaut**.

B Vous pouvez modifier le nom d'un moniteur.
Cliquez deux fois sur le moniteur de votre choix, ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus. Sélectionnez ensuite **Renommer**.

Détection auto. sans fil

Si le mode Détection auto. sans fil est activé, le produit se connecte ou se déconnecte automatiquement de l'ordinateur portable si vous rapprochez ou éloignez respectivement ce dernier.

1. Facilitez encore votre expérience sans fil grâce à la fonction Détection auto. sans fil. Exécutez **Wireless Connection Manager**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le moniteur auquel vous connecter. Ensuite, sélectionnez **Déf. par défaut**.
3. Appuyez sur le bouton [Hub] situé sur le produit. Ensuite, sélectionnez l'option Activer pour la fonction Détection auto. sans fil.

Utilisation du dongle de connexion sans fil en tant que concentrateur

- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un câble USB en tant que concentrateur, consultez la section **« Utilisation du produit en tant que concentrateur USB » (page 31)**.

Connectez plusieurs périphériques source au produit en l'utilisant comme concentrateur.

- Un ordinateur ne peut pas être connecté simultanément à plusieurs périphériques source, car il présente un nombre limité de ports d'entrée/sortie. La fonction HUB (concentrateur) du produit optimise votre efficacité, car vous pouvez ainsi connecter des périphériques source aux ports USB du produit sans devoir les brancher à un ordinateur.
- La connexion de périphériques source au produit permet de dégager votre espace de travail et d'améliorer la portabilité de votre ordinateur portable.
  - Le produit dispose d'un port pour mobile et de trois ports USB (y compris un port Ethernet). Consultez les pages 17~18 pour plus d'informations sur les ports.
- Connectez un périphérique mobile (tel qu'un lecteur MP3 ou un smartphone) au produit quand il est relié à un ordinateur. Ainsi, vous pouvez contrôler le périphérique depuis l'ordinateur ou recharger la batterie du périphérique.

REMARQUE

- Pour détecter un périphérique source et le faire démarrer plus vite, connectez-le au port USB 3.0 bleu situé sur le produit.
- Un disque dur de stockage de masse externe requiert une alimentation externe. Assurez-vous de bien le brancher à une source d'alimentation.
- Seul le port [SS 1] permet un chargement rapide. Ce port vous permet de recharger un périphérique mobile deux fois plus vite qu'un port USB standard.
- La recharge de batterie est possible en mode d'économie d'énergie, mais elle ne l'est pas quand le produit est hors tension.
- Notez bien que la batterie ne pourra pas être chargée si le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise de courant.
- Le périphérique mobile doit être acheté séparément.

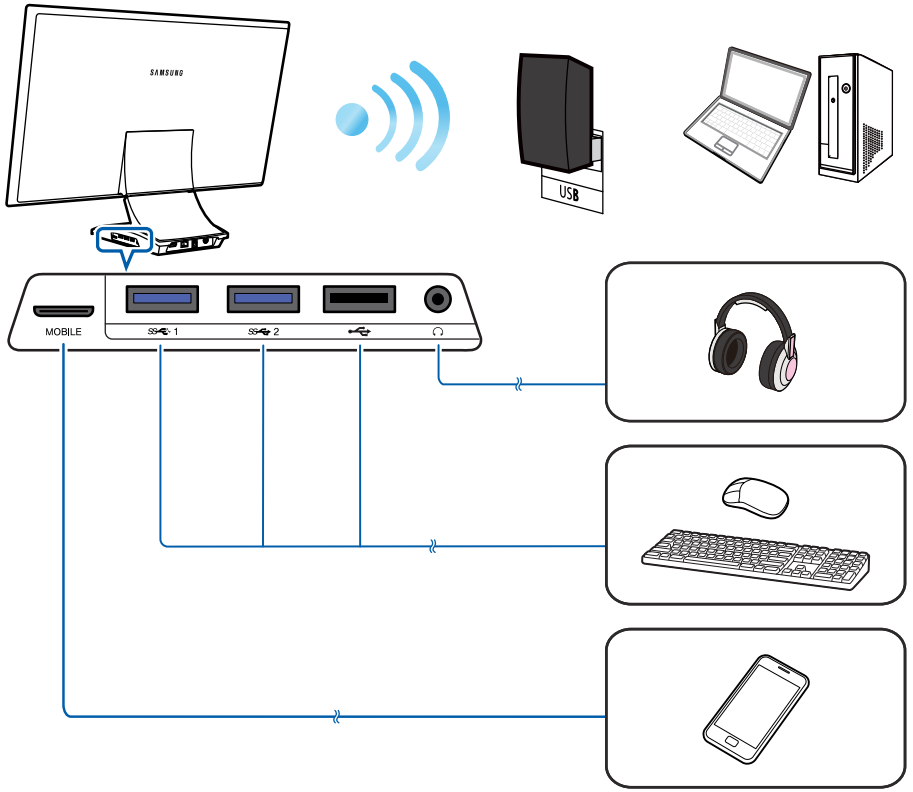

Connexion LAN sans fil

- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.
- Pour obtenir plus d'informations sur l'établissement d'une connexion LAN via un câble USB, consultez la section « **Connexion LAN câblée** » (page 32).

La fonction Smart Station vous permet d'accéder à Internet depuis votre ordinateur en branchant le câble LAN au produit (lorsque ce dernier est relié à un ordinateur). Il est inutile de brancher directement le câble LAN à l'ordinateur.

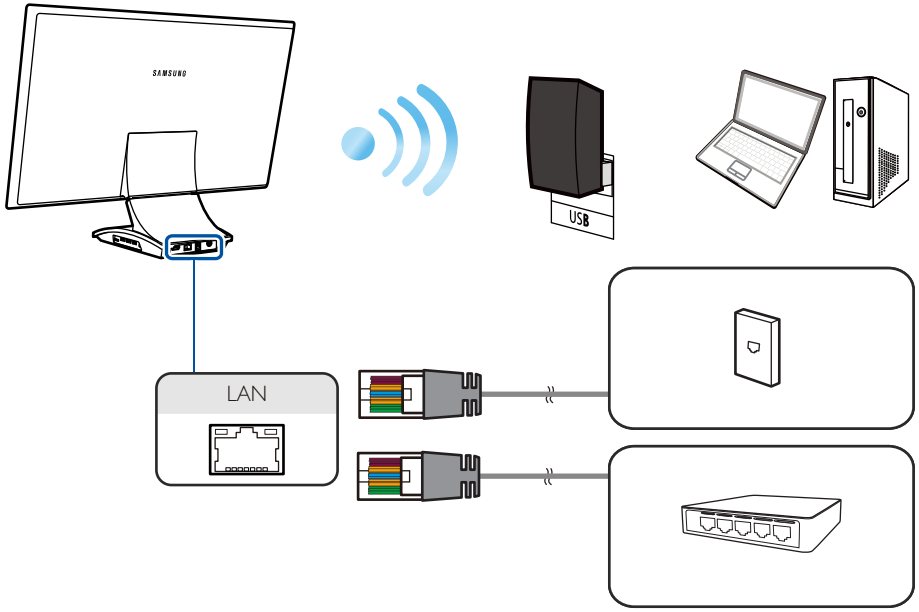

Déconnexion LAN

- Vous pouvez retirer le câble LAN à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'une règle.

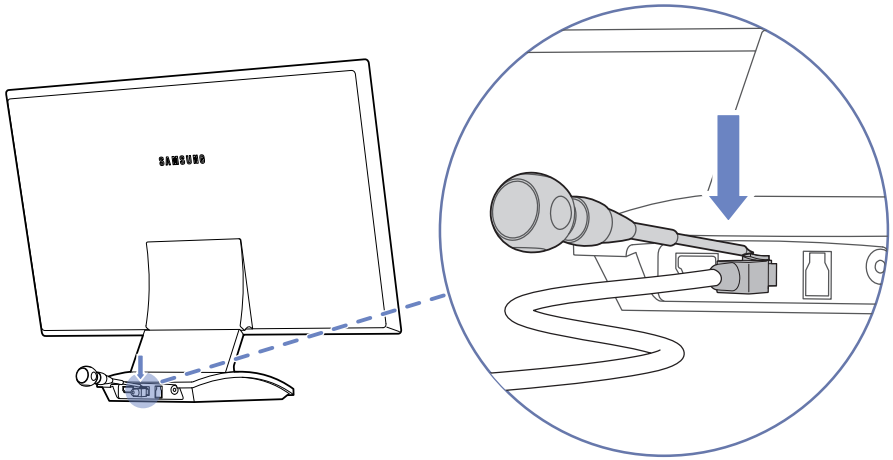

Connexion à un PC via un câble USB

Pour plus d'informations sur l'établissement d'une connexion sans fil à l'aide du dongle de connexion sans fil, consultez la section **« Connexion à un ordinateur à l'aide du dongle de connexion sans fil » (page 26)**.

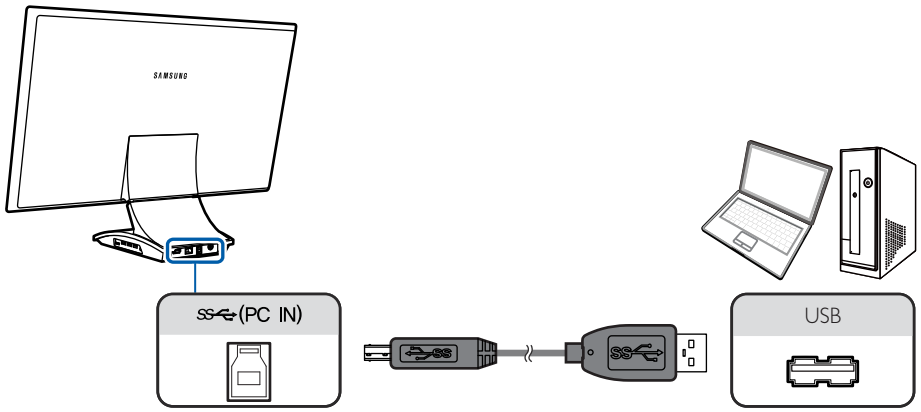

1. Connectez le câble USB au port [(PC IN)] situé à l'arrière du produit et à un port USB de l'ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton [Hub] situé à l'avant du produit pour passer de Sélectionner source à USB. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [] pour régler la source d'entrée sur USB.

REMARQUE

- Le produit est compatible avec un câble USB 2.0. Il est toutefois préférable d'utiliser un câble USB 3.0 pour un fonctionnement optimal du produit.
- Lorsque certains ordinateurs portables sont connectés via le câble USB 3.0, l'écran de l'appareil peut être vierge. Si c'est le cas, branchez votre ordinateur portable avec un câble USB 2.0.

Connexion à un PC avec un câble USB

1. Branchez le câble USB au produit et à l'ordinateur.
2. Appuyez sur le bouton [] jusqu'à ce que la source d'entrée du produit soit USB. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [Hub] et cliquer sur Sélectionner source - USB.
3. Le produit affiche alors l'écran de l'ordinateur lorsque la connexion est établie.

Connexion par câble USB automatique/manuelle

La source d'entrée peut se changer automatiquement en USB si une connexion est établie entre le produit et l'ordinateur via le câble USB. Si la source d'entrée ne devient pas automatiquement une source USB, appuyez sur le bouton [] jusqu'à obtention de la source USB. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton [Hub] et cliquer sur Sélectionner source - USB.

REMARQUE

- Si un câble USB et le dongle de connexion sans fil sont connectés simultanément, la priorité est donnée à la Connexion sans fil. Le produit ne peut pas être connecté simultanément à plusieurs ordinateurs via la fonction sans fil.
- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Utilisation du produit en tant que concentrateur USB

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un dongle de connexion sans fil en tant que concentrateur, consultez la section **« Utilisation du dongle de connexion sans fil en tant que concentrateur USB » (page 28)**.

Lorsque vous utilisez le produit en tant que HUB, différents périphériques source sont connectés et utilisés avec le produit simultanément.

- Un ordinateur ne peut pas être connecté simultanément à plusieurs périphériques source, car il présente un nombre limité de ports d'entrée/sortie. La fonction HUB (concentrateur) du produit optimise votre efficacité, car vous pouvez ainsi connecter des périphériques source aux ports USB du produit sans devoir les brancher à un ordinateur.
- Si plusieurs périphériques source sont branchés à l'ordinateur, les nombreux câbles autour de l'ordinateur peuvent sembler emmêlés et donner une impression de désordre. Pour y remédier, branchez-les directement au produit.
- Connectez un périphérique mobile (tel qu'un lecteur MP3 ou un smartphone) au produit quand il est relié à un ordinateur. Ainsi, vous pouvez contrôler le périphérique depuis l'ordinateur ou recharger la batterie du périphérique.

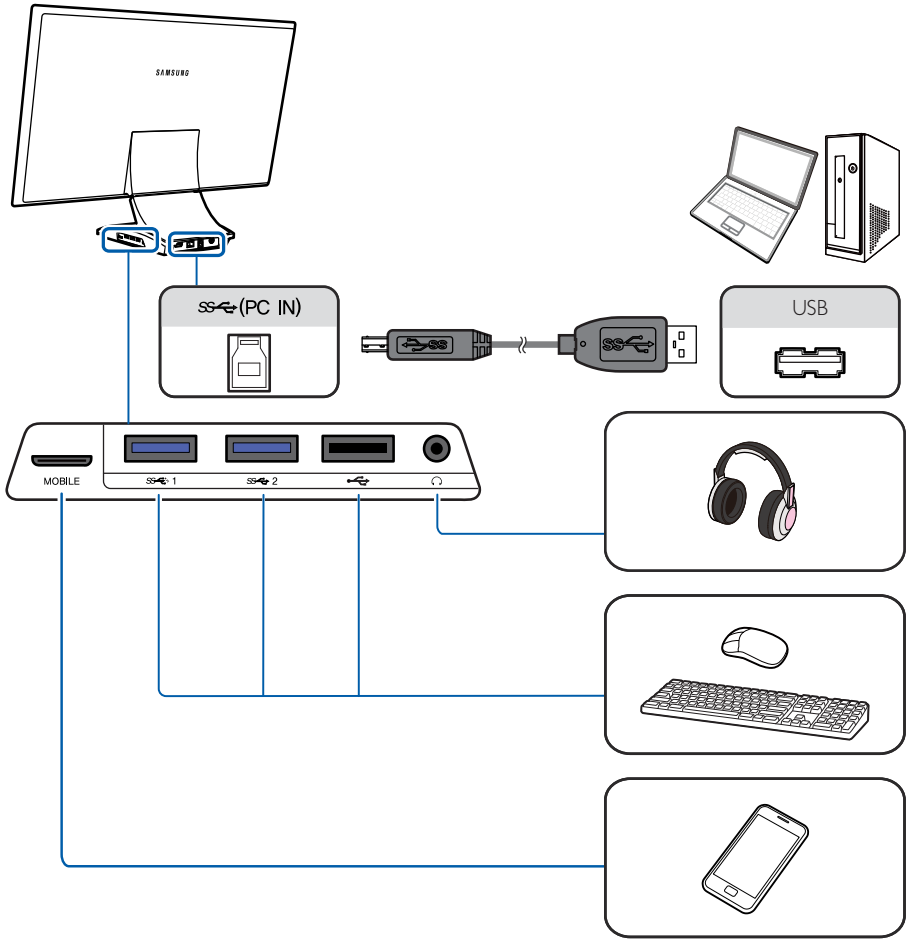

REMARQUE

- Pour détecter un périphérique source et le faire démarrer plus vite, connectez-le au port USB 3.0 bleu situé sur le produit.
- Un disque dur de stockage de masse externe requiert une alimentation externe. Assurez-vous de bien le brancher à une source d'alimentation.
- Seul le port [SS 1] permet un chargement rapide. Ce port vous permet de recharger un périphérique mobile deux fois plus vite qu'un port USB standard.
- La recharge de batterie est possible en mode d'économie d'énergie, mais elle ne l'est pas quand le produit est hors tension.
- La recharge de batterie est impossible si le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise.
- Le périphérique mobile doit être acheté séparément.

Connexion LAN câblée

La fonction Smart Station vous permet d'accéder à Internet depuis votre ordinateur en branchant le câble LAN au produit (lorsque ce dernier est relié à un ordinateur). Il est inutile de brancher directement le câble LAN à l'ordinateur.

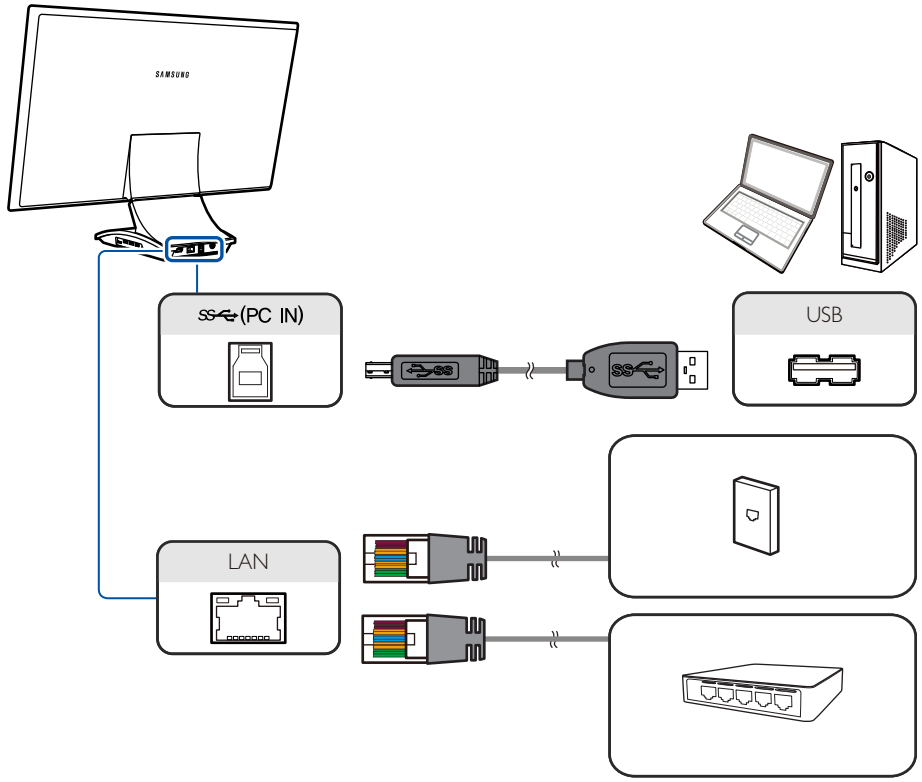

REMARQUE

Vous pouvez retirer le câble LAN à l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'une règle.

Consultez la section « **Déconnexion LAN** » (page 29) pour plus d'informations.

Configuration IP du moniteur

1. Installez le logiciel intégré pour le moniteur Smart Station.
2. Faites **Panneau de configuration** ⟶ **Réseau et Internet** ⟶ **Centre Réseau et partage** ⟶ **Modifier les paramètres de la carte**.
3. Les deux périphériques ci-après sont affichés.

   a. Le périphérique réseau de l'ordinateur de l'utilisateur

   b. Le périphérique réseau du moniteur Smart Station (USB à adaptateur Ethernet)

   Les deux périphériques ci-dessus correspondent au périphérique du réseau local (LAN) de votre ordinateur et au périphérique du réseau du moniteur Smart Station.

REMARQUE

Pour accéder à Internet via le réseau local (LAN) du moniteur Smart Station, vous devez configurer le réseau comme suit, selon le type d'adresse IP que vous utilisez.

Adresse IP dynamique

Le mode d'adresse IP dynamique configure automatiquement les paramètres du réseau de l'ordinateur à l'aide des données envoyées par le serveur qui attribue une adresse IP. Cette opération est rendue possible grâce au service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le service est constitué de trois étapes : une demande d'attribution d'adresse IP est envoyée au serveur DHCP lors du démarrage de l'ordinateur, le serveur DHCP qui reçoit la demande transmet à l'ordinateur des informations réseau telles que l'adresse IP, et les informations réseau transmises sont automatiquement configurées au niveau des paramètres réseau de l'ordinateur. Le service DHCP est particulièrement pratique et utile dans un environnement à plusieurs ordinateurs. Généralement, l'adresse IP doit changer à chaque démarrage de l'ordinateur (ou une attribution d'adresse IP est requise). Dans la plupart des cas, cependant, l'adresse IP existante est réattribuée. Un routeur Internet tient deux rôles simultanément : il crée une adresse IP interne privée (service de traduction d'adresses IP) et attribue automatiquement l'adresse IP à chaque ordinateur (service DHCP).

REMARQUE

Lors de l'utilisation du réseau local (LAN) du moniteur Smart Station ou de l'ordinateur, assurez-vous de bien brancher le câble LAN à seulement l'un des deux réseaux. En cas de branchement du câble LAN aux deux réseaux, une défaillance du système pourrait survenir.

1. Branchez le câble LAN au moniteur Smart Station.
2. Depuis le menu **Paramètres de réseau**, sélectionnez l'option **Activer** pour le périphérique réseau du moniteur Smart Station.

REMARQUE

Pour activer le périphérique réseau du moniteur Smart Station, rendez-vous sur **Panneau de configuration** ⟶ **Réseau et Internet** ⟶ **Centre Réseau et partage** ⟶ **Modifier les paramètres de la carte**. ⟶ Sélectionnez le périphérique réseau du moniteur Smart Station (affiché sous le nom **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Cliquez avec le bouton droit de votre souris. ⟶ Sélectionnez **Activer**.

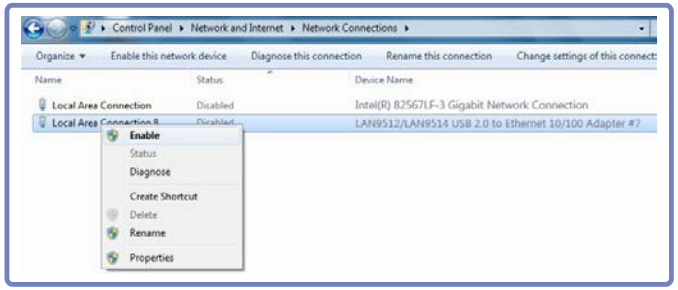

3. Vérifiez que l'option **Obtenir une adresse IP automatiquement** est sélectionnée pour le périphérique réseau du moniteur Smart Station dans les propriétés du réseau.

REMARQUE

Pour vérifier que le périphérique réseau du moniteur Smart Station est bien configuré de manière à obtenir automatiquement une adresse IP, rendez-vous sur **Panneau de configuration** ⟶ **Réseau et Internet** ⟶ **Centre Réseau et partage** ⟶ **Modifier les paramètres de la carte**. ⟶ Sélectionnez le périphérique réseau du moniteur Smart Station (affiché sous le nom **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Cliquez avec le bouton droit de votre souris. ⟶ Sélectionnez **Propriétés**. ⟶ Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Sélectionnez **Propriétés**.

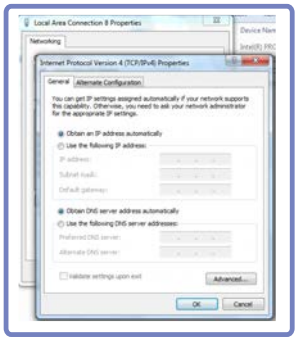

Adresse IP statique

Pour configurer l'adresse IP (privée ou officielle) sur votre ordinateur, une adresse IP doit être attribuée à l'ordinateur (généralement par un serveur). Une adresse IP externe vous est attribuée par votre fournisseur de services Internet. Une adresse IP interne vous est attribuée par votre routeur Internet. Vous pouvez choisir de configurer l'adresse IP sur le PC, automatiquement ou manuellement. Le mode Adresse IP statique est utilisé pour saisir manuellement une adresse IP. Le mode Adresse IP est idéal si l'adresse IP du PC ne doit pas être modifiée (comme dans le cas d'un serveur de partage de fichiers) et n'est généralement pas utilisé, sauf dans certaines circonstances particulières.

REMARQUE

Lors de l'utilisation du réseau local (LAN) du moniteur Smart Station ou de l'ordinateur, assurez-vous de bien brancher le câble LAN à seulement l'un des deux réseaux. En cas de branchement du câble LAN aux deux réseaux, une défaillance du système pourrait survenir.

1. Depuis le menu **Paramètres de réseau**, sélectionnez l'option **Désactiver** pour le réseau local (LAN) de votre ordinateur.

REMARQUE

Pour désactiver le réseau local (LAN) de votre ordinateur, rendez-vous sur **Panneau de configuration** ⟶ **Réseau et Internet** ⟶ **Centre Réseau et partage** ⟶ **Modifier les paramètres de la carte**. ⟶ Sélectionnez le périphérique réseau de votre ordinateur portable. ⟶ Cliquez avec le bouton droit de votre souris. ⟶ Sélectionnez **Désactiver**.

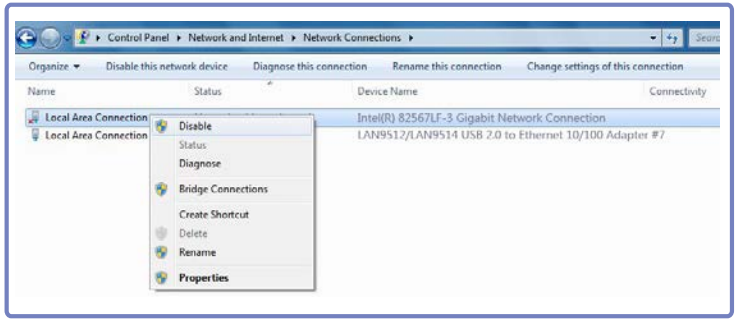

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique réseau du moniteur Smart Station (affiché sous le nom **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**), puis sélectionnez **Activer**.

REMARQUE

Cette procédure doit être effectuée avant de procéder à la configuration de l'IP.

3. Saisissez l'adresse IP statique attribuée au périphérique réseau du moniteur Smart Station.

REMARQUE

Pour saisir l'adresse IP statique, rendez-vous sur **Panneau de configuration** ⟶ **Réseau et Internet** ⟶ **Centre Réseau et partage** ⟶ **Modifier les paramètres de la carte**. ⟶ Sélectionnez le périphérique réseau du moniteur Smart Station (affiché sous le nom **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Cliquez avec le bouton droit de votre souris. ⟶ Sélectionnez **Propriétés**. ⟶ Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Sélectionnez **Propriétés**. ⟶ Configurez les paramètres d'adresse IP statique et de DNS.

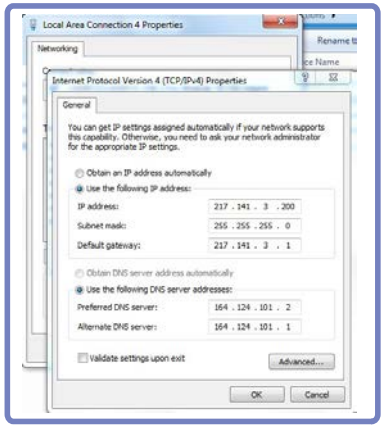
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server:
164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

4. Une fois l'adresse IP configurée, cliquez sur **OK**. Quand le message suivant apparaît, cliquez sur **Non**.

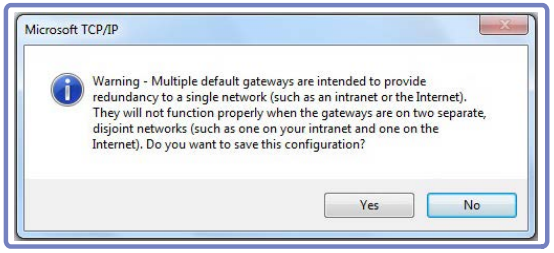
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

REMARQUE

- Une adresse IP statique est attribuée à un seul périphérique réseau. Le message ci-dessus apparaît quand une même adresse IP statique est attribuée au périphérique réseau local (LAN) de votre ordinateur (désactivé) et au périphérique réseau du moniteur Smart Station. Assurez-vous que le périphérique réseau que vous n'utilisez pas est configuré sur **Désactiver**.
- Pour utiliser le réseau local (LAN) sur votre ordinateur, modifiez les paramètres en conséquence : Sélectionnez l'option **Désactiver** pour le périphérique réseau du moniteur Smart Station. ⟶ Activez le périphérique réseau sur l'ordinateur. ⟶ Configurez l'adresse IP.

5. Cliquez sur le bouton **Fermer**.

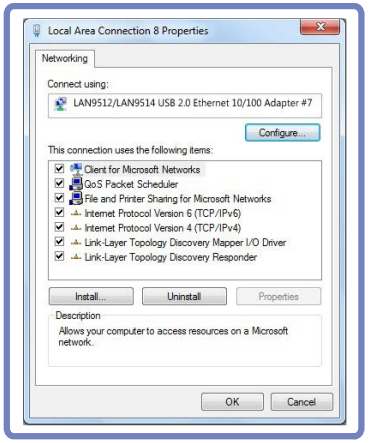

Qu'est-ce que Mobile Control ?

Le programme **Mobile Control** vous permet de contrôler un périphérique (smartphone, tablette, ordinateur portable, etc.) connecté au moniteur Smart Station, à l'aide d'un clavier et d'une souris branchés au moniteur Smart Station ou à l'ordinateur. Pour des raisons pratiques, vous pouvez faire passer le clavier et la souris de l'ordinateur à un smartphone. Vous pouvez aussi utiliser une tablette comme écran secondaire. La fonction **Mobile Control** vous offre une facilité d'utilisation supérieure en vous permettant de contrôler deux périphériques via un clavier et une souris uniques et de relier différents types de périphériques.

* Pour utiliser la fonction **Mobile Control**, vous devez connecter un périphérique mobile qui dispose de la fonction d'hôte vers le moniteur Smart Station.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Mobile Control** si la fonction d'hôte du périphérique mobile concerné n'est pas activée.

Utilisation de Mobile Control (partage de vos clavier et souris)

Branchez votre ordinateur au moniteur Smart Station à l'aide du câble USB fourni avec le produit. Les logiciels **Mobile Control** et **Wireless Connection Manager** s'installent automatiquement.

REMARQUE

- Vérifiez les instructions en fonction du type et du système d'exploitation de votre périphérique mobile.
- Il se peut que les logiciels ne s'installent pas automatiquement en raison d'un blocage d'un programme antivirus sur l'ordinateur. Si tel est le cas, installez **Mobile Control** en exécutant le fichier d'installation du programme présent sur le CD d'installation manuelle fourni.
- **Wireless Connection Manager** est pris en charge sur la série 7 uniquement.

À propos du mode Mobile Control

- [ ] **Mode Chargement/Contrôle**

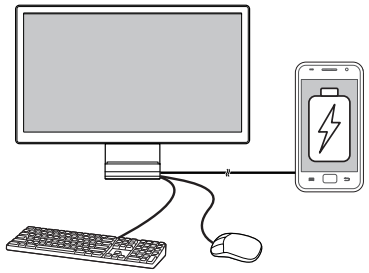

Vous pouvez recharger la batterie du périphérique connecté.

Le mouvement de la souris ralentit légèrement lorsque la souris passe sur le périphérique connecté.

La batterie ne peut pas se recharger si le clavier et la souris sont sur le périphérique mobile.

- [ ] **Mode Ctrl rapide**

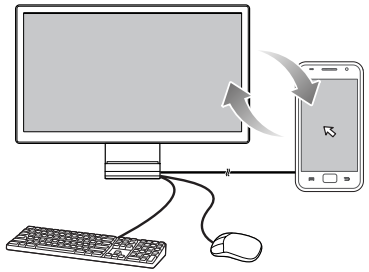

Le périphérique connecté ne peut pas être rechargé.

Vous pouvez faire rapidement passer le clavier et la souris sur le périphérique connecté.

REMARQUE

- **Mobile Control** ne prend en charge que les périphériques mobiles qui disposent de la fonction d'hôte USB. Le support de cette fonctionnalité dépend des caractéristiques de votre périphérique mobile.
- **Galaxy S2** est pris en charge. Les produits Galaxy fabriqués par **Sprint** et **AT&T** (États-Unis) ne sont pas pris en charge, car ils ne disposent pas de la fonction d'hôte USB.

Utilisation de Mobile Control

1

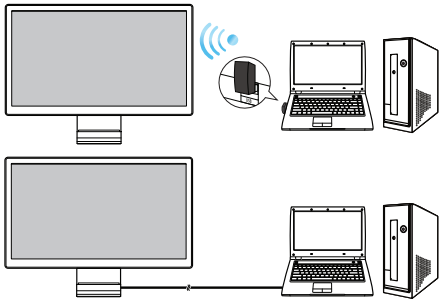

Branchez votre ordinateur au produit à l'aide du dongle de connexion sans fil ou d'un câble USB.

REMARQUE

- Branchez votre ordinateur au produit à l'aide du dongle de connexion sans fil ou d'un câble USB.
- Pour plus d'informations sur la procédure de branchement, consultez la section « **Installation logicielle pour l'utilisation du moniteur Smart Station »** (page 21).

2

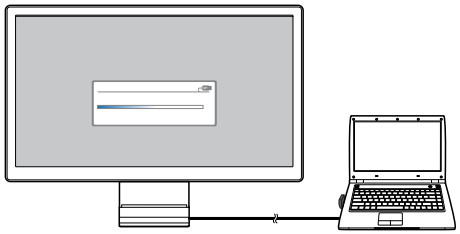

Si l'ordinateur est branché au produit, **Mobile Control** et **Wireless Connection Manager** s'installent automatiquement.

REMARQUE

- Si l'installation ne démarre pas automatiquement, installez le programme **Mobile Control** à l'aide du fichier d'installation disponible sur le CD du manuel d'utilisation (fourni).
- **Wireless Connection Manager** est pris en charge sur la série 7 uniquement.

3

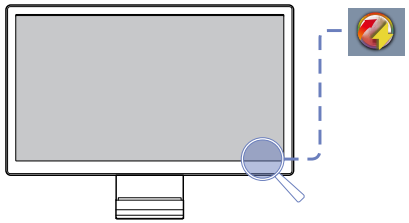

Une fois le logiciel installé, l'icône de **Mobile Control** apparaît à l'extrémité droite de la barre des tâches.

REMARQUE

Par défaut, le **Mode Chargement/Contrôle** est configuré. Vous pouvez alors recharger le périphérique connecté.

4

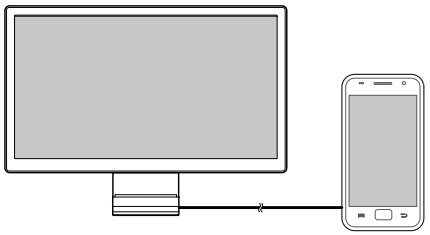

Branchez le périphérique mobile au produit via le câble pour mobile.

REMARQUE

- Un kit de branchement est requis pour brancher certains périphériques mobiles.
- Pour plus d'informations sur la procédure de branchement, consultez la section « **Connexion et utilisation des périphériques selon leur type »** (page 37).

5

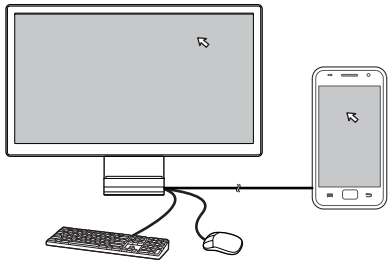

Pour faire passer le clavier et la souris sur le périphérique mobile, appuyez sur la molette de la souris ou sur les touches de raccourci Alt +S du clavier.

REMARQUE

Vous pouvez personnaliser les touches de raccourci dans la fenêtre des paramètres personnalisés. Consultez la section « **Modification des paramètres** » (page 40).

6

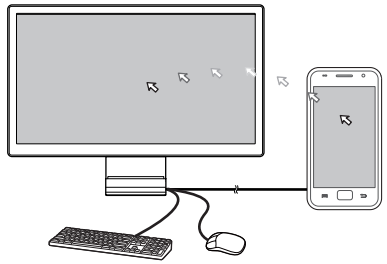

Pour faire passer la souris et le clavier sur un périphérique mobile plus rapidement, cliquez deux fois sur l'icône **Mobile Control** qui apparaît à droite pour activer **Mode Ctrl rapide**.

REMARQUE

Dans ce mode, les mouvements de la souris et les saisies via le clavier sont plus rapides mais la recharge de la batterie est impossible.

Connexion et utilisation des périphériques selon leur type

Vérifiez les instructions propres au périphérique que vous voulez utiliser.

- Le périphérique mobile doit être acheté séparément.

Smartphones Android

* Quand votre périphérique mobile dispose d'un port micro-USB

Connexion câblée

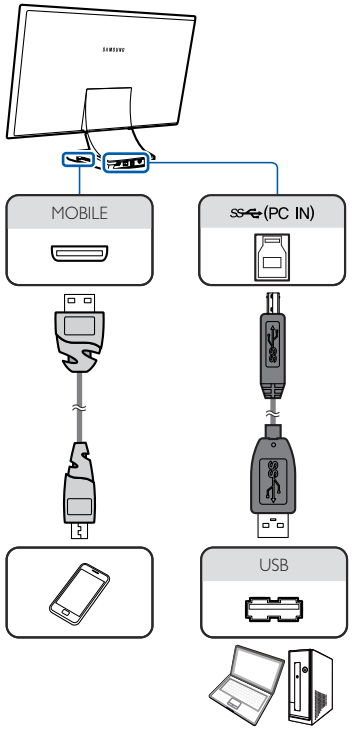

Connexion sans fil (pour la série 7 uniquement)

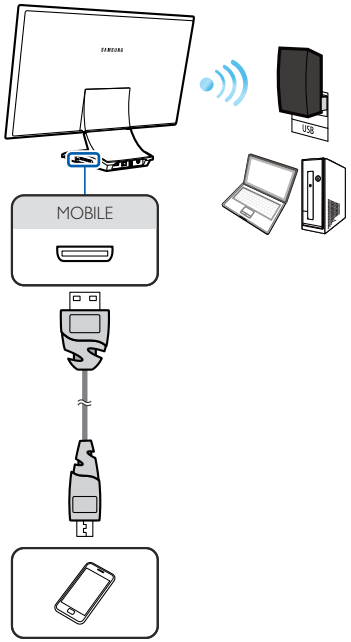

REMARQUE

Avant d'établir la connexion à votre périphérique mobile, vérifiez que l'icône de **Mobile Control** est bien présente à l'extrémité droite de la barre des tâches.

1. Branchez votre smartphone Android au moniteur Smart Station via le câble pour mobile.
2. Une fois la connexion établie, le **Mode Chargement/Contrôle** est configuré par défaut. Vous pouvez alors recharger votre smartphone. Lorsque ce mode est activé, le passage du clavier et de la souris vers le smartphone peut prendre un certain temps.
3. Pour faire passer le clavier et la souris sur le smartphone, appuyez sur la molette de la souris ou sur les touches de raccourci Alt +S du clavier. Le curseur de la souris passe alors sur le smartphone. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier et la souris sur votre smartphone.

   REMARQUE

   - Si la source d'entrée du clavier ou de la souris est un périphérique mobile, l'ordinateur ne peut pas être contrôlé via le même périphérique d'entrée (clavier ou souris).
   - Pour faire passer le clavier et la souris à nouveau sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton central de la souris ou sur les touches de raccourci (Alt +S) du clavier.
4. Pour faire passer plus rapidement le clavier et la souris sur le smartphone, cliquez deux fois sur l'icône de **Mobile Control** située à l'extrémité droite de la barre des tâches et activez le Mode Ctrl rapide. Lorsque ce mode est activé, le passage du clavier et de la souris est plus rapide et la fonction de recharge de batterie n'est pas disponible.

REMARQUE

Les touches de raccourci peuvent être personnalisées.

Pour plus d'informations sur la modification des touches de raccourci, consultez la section « **Modification des paramètres** » (page 40).

Tablette Android

* Quand votre périphérique mobile dispose d'un port USB normal

Le périphérique mobile doit être acheté séparément.

Connexion câblée

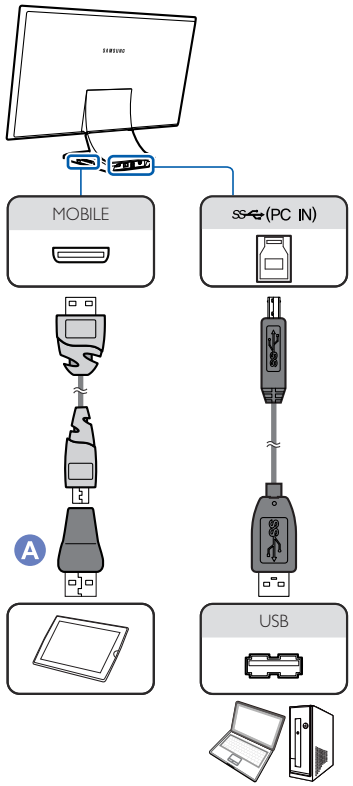

Connexion sans fil (pour la série 7 uniquement)

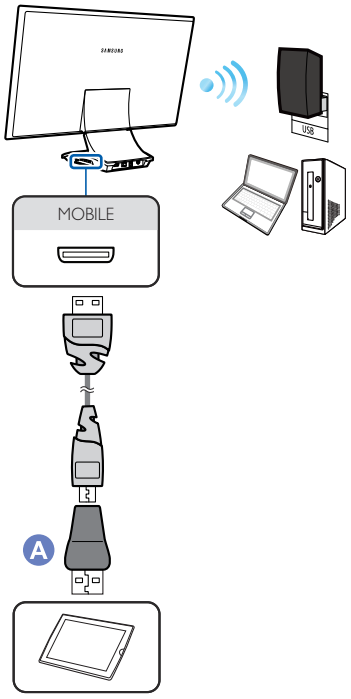

A Kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal)

REMARQUE

- Si votre tablette dispose d'un port micro-USB, vous pouvez utiliser la même méthode de connexion qu'avec un smartphone Android. Consultez la section « **Smartphones Android** » (page 37).
- Le **Mode Chargement/Contrôle** n'est pas pris en charge et la fonction de recharge de batterie n'est pas disponible.
- Avant d'établir la connexion à votre périphérique mobile, vérifiez que l'icône de **Mobile Control** est bien présente à l'extrémité droite de la barre des tâches.

1. Branchez le câble pour mobile au kit de branchement USB. Ensuite, branchez la tablette au moniteur Smart Station à l'aide du câble pour mobile branché et du kit de branchement USB.
2. Une fois la connexion établie, le **Mode Ctrl rapide** est configuré par défaut. La fonction de recharge est alors désactivée.
   * Quand le kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal) est branché, le **Mode Ctrl rapide** constitue le mode par défaut. Le **Mode Chargement/Contrôle** est alors indisponible.
   * Pour recharger votre tablette, branchez-la à un port USB du moniteur Smart Station à l'aide du câble USB fourni avec la tablette.

REMARQUE

- Seul le port [1] permet un chargement rapide. Ce port vous permet de recharger un périphérique mobile deux fois plus vite qu'un port USB standard.
- Pour régler le mode Chargement USB sur Arr. ou Mar., appuyez sur le bouton [Hub]. En mode Mar., le transfert de données est impossible.

3. Pour faire passer le clavier et la souris sur la tablette, appuyez sur la molette de la souris ou sur les touches de raccourci Alt +S du clavier. Le curseur de la souris passe alors sur la tablette. Vous pouvez maintenant utiliser le clavier et la souris sur votre tablette.

REMARQUE

- Si la source d'entrée du clavier ou de la souris est un périphérique mobile, l'ordinateur ne peut pas être contrôlé via le même périphérique d'entrée (clavier ou souris).
- Pour faire passer le clavier et la souris à nouveau sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton central de la souris ou sur les touches de raccourci (Alt +S) du clavier.

REMARQUE

Les touches de raccourci peuvent être personnalisées.

Pour plus d'informations sur la modification des touches de raccourci, consultez la section « **Modification des paramètres** » (page 40).

Connexion à deux ordinateurs

Connexion câblée

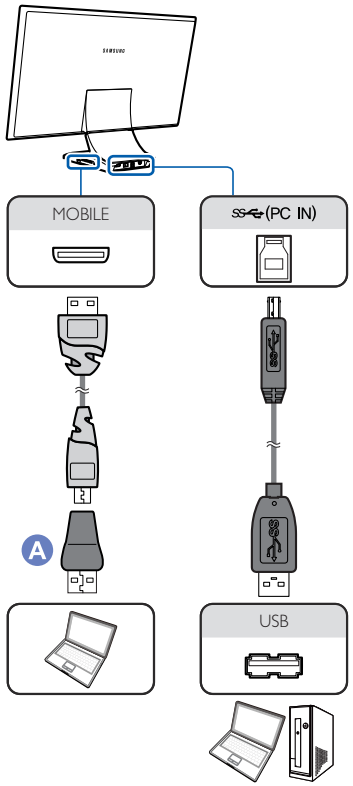

Connexion sans fil (pour la série 7 uniquement)

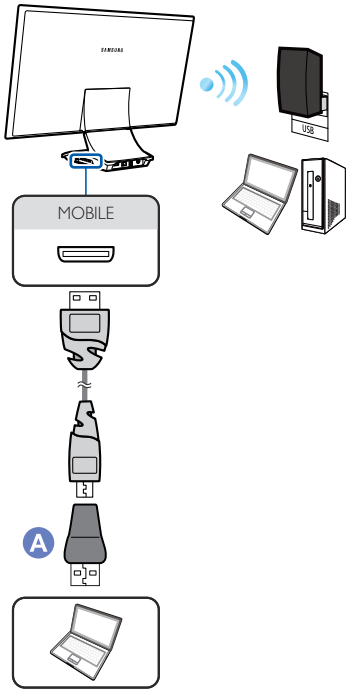

A Kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal)

REMARQUE

- Le **Mode Chargement/Contrôle** n'est pas pris en charge et la fonction de recharge de batterie n'est pas disponible.
- Avant d'établir la connexion à votre périphérique mobile, vérifiez que l'icône de **Mobile Control** est bien présente à l'extrémité droite de la barre des tâches.

1. Connectez l'ordinateur principal au moniteur Smart Station à l'aide du câble USB fourni ou du dongle de connexion sans fil fourni.
2. Connectez l'ordinateur secondaire au moniteur Smart Station à l'aide du câble pour mobile et du kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal).
   * Un ordinateur de bureau ne peut pas être utilisé en tant qu'ordinateur secondaire.
3. Une fois la connexion établie, le **Mode Ctrl rapide** est configuré par défaut.
   * Quand le kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal) est branché, le **Mode Ctrl rapide** constitue le mode par défaut. Le **Mode Chargement/Contrôle** est alors indisponible.
4. Pour faire passer le clavier et la souris de l'ordinateur principal vers l'ordinateur secondaire, déplacez le curseur de votre souris depuis l'écran de l'ordinateur principal vers l'écran de l'ordinateur secondaire. Le clavier et la souris changent de périphérique de la même manière que lors de l'utilisation d'affichages doubles.

   (Vous pouvez aussi appuyer sur la molette de la souris ou sur les touches de raccourci Alt + S du clavier.)

REMARQUE

Les touches de raccourci peuvent être personnalisées.

Pour plus d'informations sur la modification des touches de raccourci, consultez la section « **Modification des paramètres** » (page 40).

Modification des paramètres

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de **Mobile Control** située à l'extrémité droite de la barre des tâches.

   Le menu contextuel suivant apparaît.

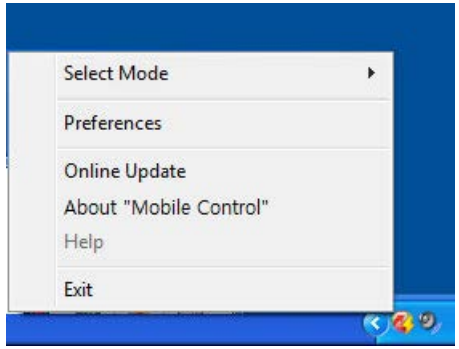

2. Sélectionnez **Options** parmi les options de ce menu.

   Vous pouvez modifier les paramètres suivant vos besoins. Vous pouvez aussi personnaliser les touches de raccourci.

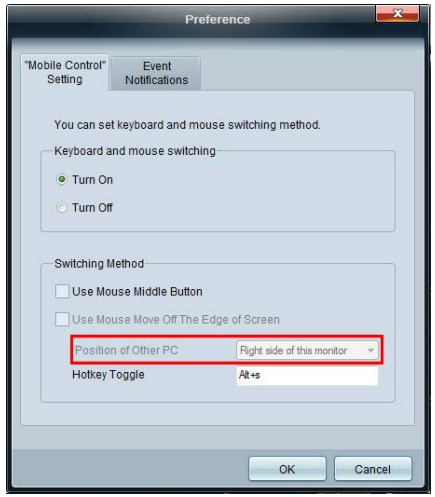

Modification de la position d'un ordinateur (Mobile Control)

Avec une connexion à deux ordinateurs

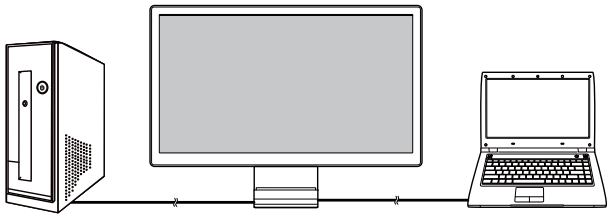

1. Connectez l'ordinateur principal au moniteur Smart Station à l'aide du câble USB fourni ou du dongle de connexion sans fil fourni.
2. Connectez l'ordinateur secondaire au moniteur Smart Station à l'aide du câble pour mobile et du kit de branchement USB (de micro-USB vers USB normal).

   REMARQUE

   Pour plus d'informations sur la connexion à deux ordinateurs, consultez la section « **Connexion à deux ordinateurs** » (page 39).

3. Une fois la connexion établie, le [ ] **Mode Ctrl rapide** est configuré par défaut.
4. Si deux ordinateurs sont connectés au produit, l'option **Position de l'autre PC** est activée et la position de l'ordinateur secondaire peut être modifiée.

   REMARQUE

   - Si deux ordinateurs sont connectés au produit, seul l'ordinateur principal permet de changer la position de l'ordinateur secondaire.
   - Si deux ordinateurs sont connectés au produit, l'ordinateur secondaire ne peut pas être connecté à un périphérique source via un câble USB ou une connexion sans fil.

Pour transférer des fichiers entre deux ordinateurs (ordinateur de bureau et ordinateur portable)

Transférez facilement des fichiers entre deux ordinateurs (un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, par exemple) en faisant glisser les fichiers.

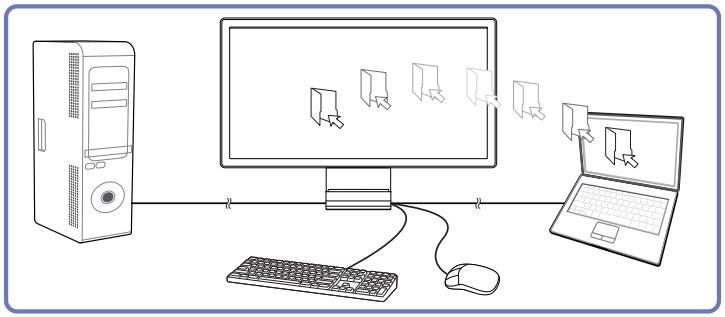

Utilisation des boutons de la souris avec un périphérique mobile

- **Bouton gauche**: permet de sélectionner un menu.
- **Bouton droit**: permet de fermer le menu actif (retour au dernier menu).
- **Bouton du milieu**: permet d'effectuer deux fonctions différentes, selon le paramétrage du menu.
  - Si **Use Mouse Middle Button** est activé sous **Preference** > **Switching Method**, le bouton du milieu permet d'activer l'ordinateur ou le périphérique mobile comme source d'entrée.
  - Si **Use Mouse Middle Button** est désactivé sous **Preference** > **Switching Method**, le bouton du milieu fonctionne comme le bouton MENU du périphérique mobile connecté.
- **Bouton de défilement**: permet d'utiliser la fonction de défilement de la souris (molette). Notez que ce bouton n'est opérationnel qu'avec les applications prenant en charge la fonction de défilement de la souris.

Utilisation du support pour périphérique mobile

Vous pouvez utiliser le support pour périphérique mobile fourni avec votre produit lorsque vous connectez un périphérique mobile au produit.

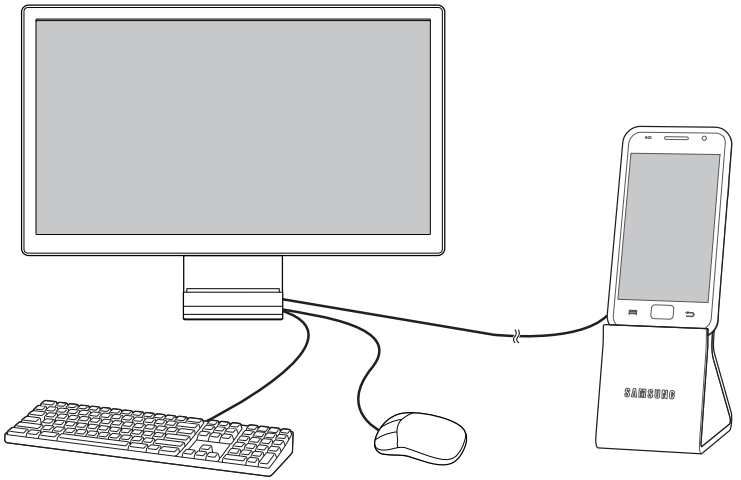

Chapitre 4

Utilisation de MHL

MHL (Mobile High-Definition Link)

Connectez au produit un périphérique mobile qui prend en charge la fonction MHL et affichez des vidéos et photos (enregistrées sur le périphérique) sur l'écran du produit.

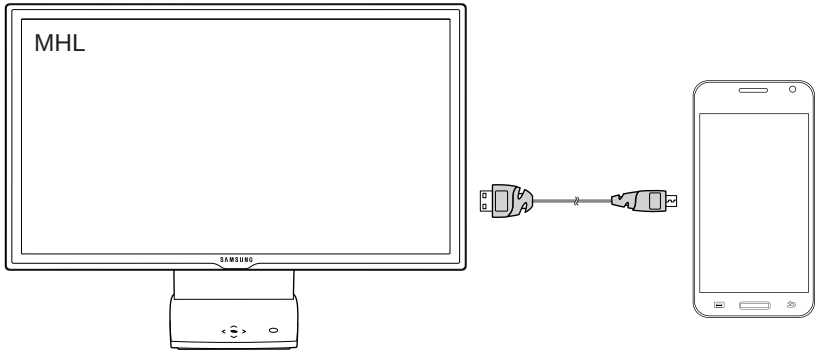

REMARQUE

- Pour pouvoir utiliser la fonction MHL, vous devez disposer d'un périphérique mobile certifié MHL. Le site Web du fabricant du périphérique vous indiquera si votre appareil mobile est certifié MHL. Pour trouver une liste de périphériques certifiés MHL, accédez au site Web MHL officiel (http://www.mhlconsortium.org).
- Pour utiliser la fonction MHL, la dernière version logicielle doit être installée sur le périphérique mobile.
- La disponibilité de la fonction MHL peut dépendre des performances ou fonctionnalités des périphériques mobiles proposés.
- La taille de l'écran du produit étant supérieure à celle des périphériques mobiles, la qualité d'image peut être altérée.
- Ce produit est officiellement certifié MHL. En cas de problème de connexion d'un périphérique mobile, contactez le fabricant de ce périphérique mobile.
- La qualité d'image peut être altérée lorsqu'un contenu à faible résolution (importé depuis le périphérique mobile) est affiché sur le produit.

Utilisation de MHL

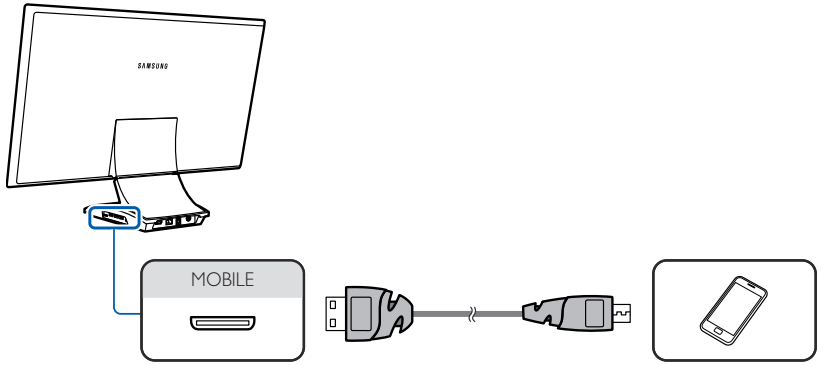

1. Raccordez le port micro-USB du périphérique mobile au port MOBILE du produit à l'aide du câble pour mobile.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant.
3. Une fois le raccordement électrique effectué, le produit détecte et modifie automatiquement la source d'entrée.
   - Appuyez sur le bouton [Hub] et cliquez sur Sélectionner source - MHL.
   - Si la source d'entrée n'est pas définie sur MHL, appuyez sur le bouton [⇆] pour modifier la source d'entrée.

REMARQUE

- Le périphérique mobile doit être acheté séparément.
- La résolution de sortie MHL varie selon le fabricant de périphériques mobiles. Pour cette raison, il peut y avoir des différences dans la qualité des images affichées sur le produit.

4. L'apparition du message suivant signifie que le mode MHL est activé. Au bout de 3 secondes, l'écran MHL s'affiche.

- La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

REMARQUE

Le délai indiqué, « 3 sec. après », peut varier en fonction du périphérique mobile.

Quand le périphérique mobile est en mode d'économie d'énergie

REMARQUE

Quand le périphérique mobile est en mode d'économie d'énergie, le message suivant apparaît à la place de l'écran MHL. Pour afficher l'écran MHL, désactivez le mode d'économie d'énergie.

Quand le périphérique mobile n'est pas branché ou ne prend pas en charge MHL

REMARQUE

- Mobile Control et MHL ne peuvent pas être pris en charge simultanément.
- Si le périphérique mobile n'est pas branché ou si le périphérique mobile branché ne prend pas en charge la fonction MHL, l'écran suivant apparaît.
- Si le mode MHL ne s'active pas, vérifiez le branchement du périphérique mobile. Si le mode MHL ne s'active pas, vérifiez que le périphérique mobile prend bien en charge MHL.
- Si le mode MHL ne s'active pas bien que le périphérique mobile prenne en charge MHL, installez la dernière version du microprogramme sur le périphérique mobile.

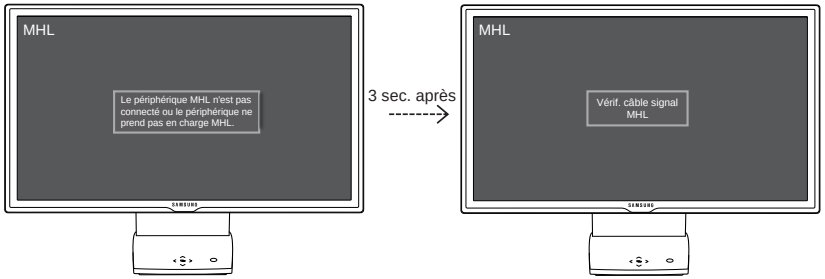
MHL
Le périphérique MHL n'est pas connecté ou le périphérique ne prend pas en charge MHL.
3 sec. après
MHL
Vérif. câble signal MHL

REMARQUE

Le délai indiqué, « 3 sec. après », peut varier en fonction du périphérique mobile.

Désactivation de MHL

Quand vous débranchez le câble ou mettez le périphérique mobile hors tension

Si vous débranchez le câble pour mobile ou mettez le périphérique mobile hors tension alors que la fonction MHL est activée, cette dernière est alors désactivée.

REMARQUE

- Si le câble pour mobile est débranché, le produit affiche le message Vérif. câble signal et conserve le mode MHL.
- Le délai indiqué, « 3 sec. après », peut varier en fonction du périphérique mobile.

Chapitre 5

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Vérifications requises avant toute connexion à des périphériques source

Contrôlez les points suivants avant de connecter ce produit à d'autres périphériques.

Vous pouvez connecter un caméscope, un lecteur audio ou un lecteur DVD au produit.

(Notez bien que pour obtenir des performances optimales, le périphérique source doit disposer d'une résolution Full HD 1080p.)

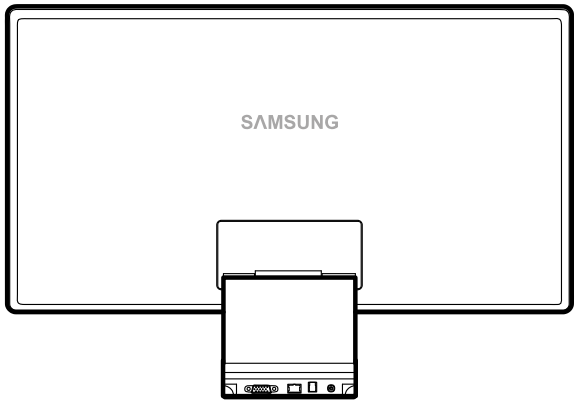

Points à vérifier avant la connexion

- Vérifiez les ports disponibles à l'arrière du périphérique source.
- Consultez le manuel d'utilisation du périphérique source lorsque vous le connectez au produit. Le nombre et l'emplacement des ports peuvent varier en fonction du périphérique source.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que tous les branchements n'aient été établis. Si vous branchez le câble d'alimentation en cours de connexion, vous risquez d'endommager le produit.

Branchement de l'alimentation

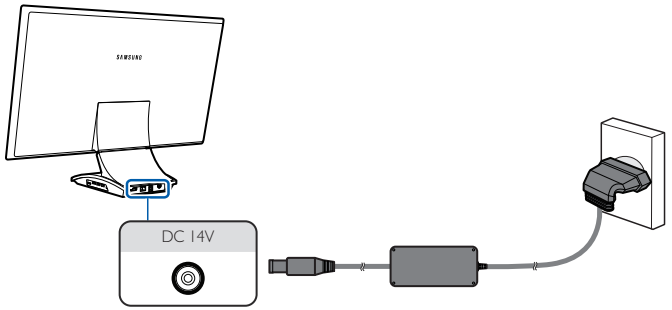

1. Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur. Ensuite, connectez l'adaptateur au produit.

Branchement et utilisation d'un PC

Connexion à un PC

Sélectionnez la méthode de connexion adaptée à votre ordinateur.

Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI-DVI

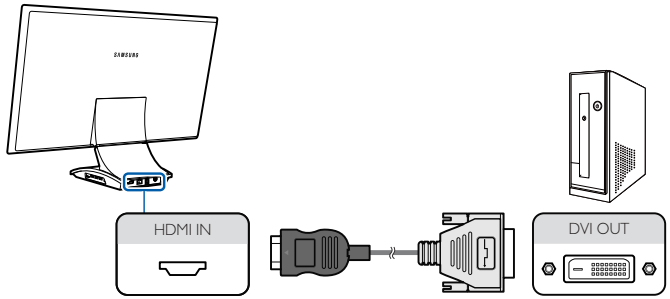

1. Branchez le câble HDMI-DVI entre le port HDMI situé à l'arrière du produit et le port DVI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC.
3. Appuyez sur le bouton [⮐] sur le produit pour définir HDMI en tant que source d'entrée.

REMARQUE

- Ouvrez le menu CONF. ET REINIT.. Ensuite, sélectionnez PC pour l'option Mode PC/AV.
- L'audio n'est disponible que si le PC et le produit sont reliés via le port HDMI-DVI.
- Pour utiliser les fonctions de concentrateur USB et **Mobile Control**, vous devez établir une connexion comme suit :
  - Utilisateurs de la série 5 : L'utilisation d'un câble USB est obligatoire.
  - Utilisateurs de la série 7 : effectuez le branchement via un câble USB. Vous pouvez aussi établir une connexion sans fil à l'aide du dongle de connexion sans fil.

Branchement par câble HDMI (type numérique)

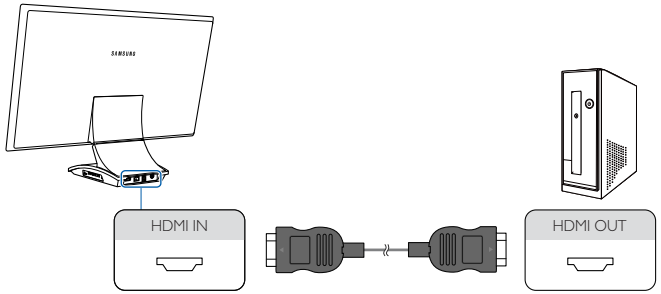

1. Branchez un câble HDMI entre le port HDMI situé à l'arrière du produit et le port HDMI de l'ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation CC au produit et à une prise de courant. Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation du PC.
3. Appuyez sur le bouton [⮐] sur le produit pour définir HDMI en tant que source d'entrée.

REMARQUE

- Ouvrez le menu CONF. ET REINIT.. Ensuite, sélectionnez PC pour l'option Mode PC/AV.
- Seule la série 7 dispose d'un haut-parleur interne.
- Vous pouvez disposer de la fonction audio en branchant un périphérique de sortie audio (casque, etc.) au port [🎧] situé sur le produit.
- Pour utiliser les fonctions de concentrateur USB et **Mobile Control**, vous devez établir une connexion comme suit :
  - Utilisateurs de la série 5 : L'utilisation d'un câble USB est obligatoire.
  - Utilisateurs de la série 7 : effectuez le branchement via un câble USB. Vous pouvez aussi établir une connexion sans fil à l'aide du dongle de connexion sans fil.

Installation de pilote

REMARQUE

- Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.
- Vous trouverez un pilote d'installation sur le CD fourni avec le produit.
- Si le fichier fourni est défectueux, rendez-vous sur la page d'accueil de Samsung Electronics (http://www.samsung.com) pour y télécharger le fichier.

1. Insérez le CD du manuel utilisateur fourni avec le produit dans le lecteur de CD-ROM.
2. Cliquez sur "Pilote Windows".
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
4. Sélectionnez le modèle dans la liste.

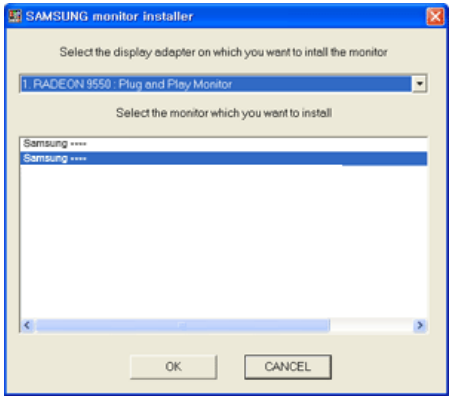
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Accédez aux Propriétés d'affichage et assurez-vous que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sont appropriées au système. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel du système d'exploitation Windows.

Configuration système requise pour l'utilisation du produit

Le produit Mobile Control est principalement destiné aux utilisateurs d'ordinateurs portables. Nous vous conseillons d'utiliser un ordinateur qui réponde à la configuration système requise ci-dessous.

COMPOSANTS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur	Core2 Duo
Vitesse du processeur	2,2 GHz
Système d'exploitation	XP, Windows 7
Pilote de graphiques	Intel, AMD, NVIDIA
32 bits ou 64 bits	Les deux
RAM	2GB

REMARQUE

- Le système d'exploitation de votre ordinateur peut avoir un impact sur les performances de la lecture des vidéos ou des jeux.
- Il est conseillé d'utiliser Windows 7 avec le produit **Mobile Control**.

Définition de la résolution optimale

Un message d'information relatif à la définition de la résolution optimale apparaîtra lors de votre première mise sous tension du produit après l'achat.

Sélectionnez une langue sur l'appareil et réglez votre ordinateur de façon à obtenir la meilleure résolution possible.

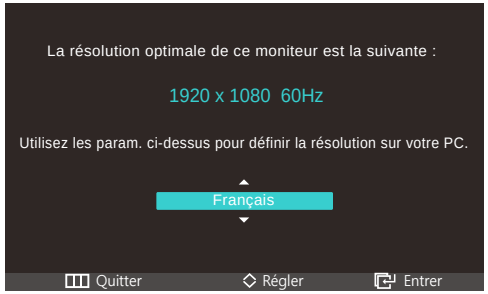
La résolution optimale de ce moniteur est la suivante :
1920 x 1080 60Hz
Utilisez les param. ci-dessus pour définir la résolution sur votre PC.
Français
Quitter
Régler
Entrer

1. Appuyez sur [∧/∨] pour passer à la langue voulue, puis sur [⏎].
2. Pour masquer le message d'information, appuyez sur [▥].

REMARQUE

- Si vous n'avez pas choisi la résolution optimale, le message apparaît jusqu'à trois fois pendant une période donnée, même si le produit est mis hors tension, puis remis sous tension.
- Vous pouvez aussi sélectionner la résolution optimale (1920 x 1080) via le Panneau de configuration de votre ordinateur.

Modification de la résolution via un PC

REMARQUE

- Réglez la résolution et la fréquence de rafraîchissement dans le Panneau de configuration pour obtenir une qualité d'image optimale.
- La qualité d'image des écrans LCD TFT peut se détériorer si vous ne sélectionnez pas la résolution optimale.

Modification de la résolution sous Windows XP

Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres**, puis réglez la résolution.

1

2

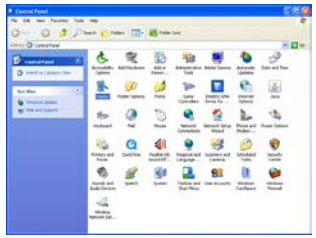

3

Modification de la résolution sous Windows Vista

Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Personnalisation** ⟶ **Paramètres d'affichage**, puis réglez la résolution.

1

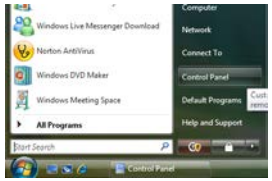

2

3

4

Modification de la résolution sous Windows 7

Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Affichage** ⟶ **Résolution d'écran**, puis réglez la résolution.

1

2

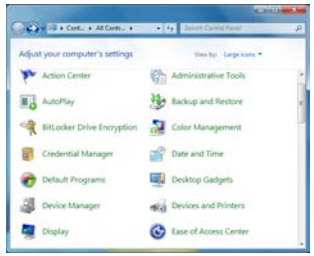

3

4

Connexion à un appareil vidéo

Le produit peut être relié à un périphérique vidéo.

- Les composants de connexion peuvent varier en fonction des produits.

Branchement par câble HDMI

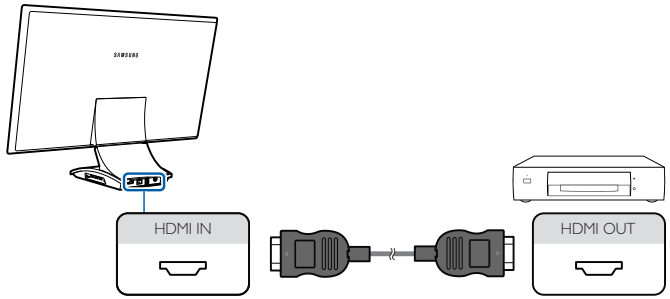

1. Branchez un câble HDMI aux ports HDMI du produit et du périphérique vidéo.
2. Appuyez sur le bouton [⇆] sur le produit pour définir HDMI en tant que source d'entrée.

REMARQUE

- Ouvrez le menu CONF. ET REINIT.. Ensuite, sélectionnez AV pour l'option Mode PC/AV.
- Seule la série 7 dispose d'un haut-parleur interne.
- Vous pouvez disposer de la fonction audio en branchant un périphérique de sortie audio (casque, etc.) au port [🎧] situé sur le produit.

Branchement d'un périphérique de sortie audio

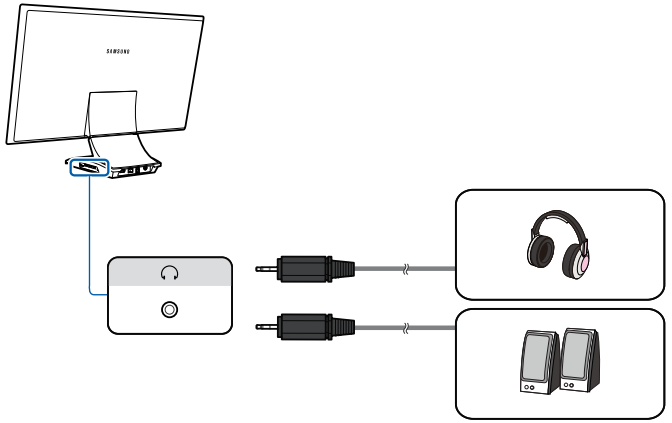

- Branchez un périphérique de sortie audio (casque, etc.) au port [🎧] situé sur le produit.

Chapitre 6

Configuration d'écran

Configurez les paramètres d'écran tels que la luminosité et la nuance des couleurs.

MAGIC

Vous pouvez personnaliser la luminosité de l'écran et la teinte selon vos préférences.

SAMSUNG MAGIC Bright

Ce menu permet d'obtenir une qualité d'image optimale pour l'environnement dans lequel le produit sera utilisé.

REMARQUE

Les options de menu disponibles pour SAMSUNG MAGICBright varient en fonction du réglage du Mode PC/AV de CONF. ET REINIT..

Configuration de SAMSUNG MAGICBright

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à MAGIC grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
4. Passez à SAMSUNG MAGICBright grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

En mode PC

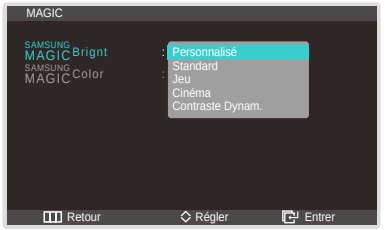

- Personnalisé : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.
- Standard : Obtenez une qualité d'image adaptée à la modification de documents et à l'utilisation d'Internet.
- Jeu : Obtenez une qualité d'image adaptée aux jeux qui comprennent des effets graphiques et des mouvements dynamiques.
- Cinéma : Obtenez la luminosité et la netteté des téléviseurs qui conviennent à la lecture de contenu vidéo et DVD.
- Contraste Dynam. : Obtenez une luminosité équilibrée grâce à un ajustement automatique du contraste.

REMARQUE

Si vous modifiez la Luminosité ou le Contraste quand SAMSUNG MAGICBright est en mode Standard ou Jeu, le mode actuel est automatiquement remplacé par le mode Personnalisé.

En mode AV

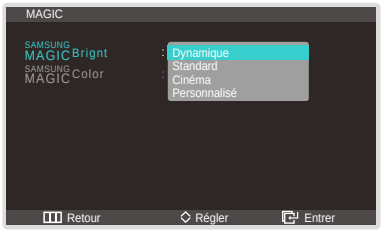

- Dynamique : ce mode est approprié lorsque l'éclairage ambiant est lumineux.
- Standard : ce mode convient généralement pour tout type d'environnement.
- Cinéma : ce mode permet de réduire la fatigue oculaire.
- Personnalisé : Personnalisez le contraste et la luminosité selon vos besoins.

REMARQUE

Si vous modifiez la Luminosité, le Contraste ou la Netteté quand SAMSUNG MAGIC Bright est en mode Dynamique, Standard ou Cinéma, le mode actuel est automatiquement remplacé par le mode Personnalisé.

5. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [⏎].
6. L'option sélectionnée est appliquée.

SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC Color est une nouvelle technologie d'optimisation de la qualité d'image, développée indépendamment par Samsung Electronics. Elle offre des couleurs naturelles expressives sans altérer la qualité d'image.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC Bright est en mode Cinéma ou Contraste Dynam..

Configuration de SAMSUNG MAGIC Color

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎].
3. Passez à MAGIC grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎].
4. Passez à SAMSUNG MAGIC Color grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎].
   L'écran suivant s'affiche.

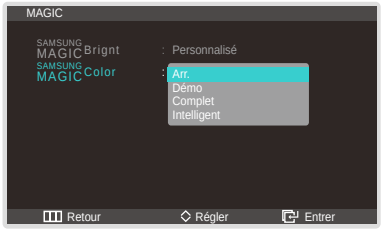

- Arr. : désactivez la fonction SAMSUNG MAGIC Color.
- Démo : comparez le mode d'affichage normal au mode SAMSUNG MAGIC Color.
- Complet : obtenez une qualité d'image expressive sur toutes les zones, dont les tons de chair de l'image.
- Intelligent : optimisez le chroma de toutes les zones, à l'exception des tons de chair de l'image.

5. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [⏎].
6. L'option sélectionnée est appliquée.

Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'image. (Plage : 0~100)

Plus la valeur est élevée, plus l'image est lumineuse.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICBright est en mode Contraste Dynam..

Configuration de la Luminosité

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Luminosité grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

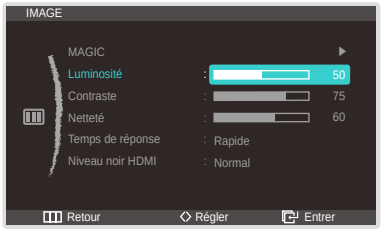

4. Réglez la Luminosité grâce aux boutons [</>].

Contraste

Permet de régler le contraste entre les objets et l'arrière-plan. (Plage : 0~100)

Une valeur plus élevée augmente le contraste ; l'objet apparaît alors plus clair.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICBright est en mode Cinéma ou Contraste Dynam..
- Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICColor est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration du Contraste

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Contraste grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

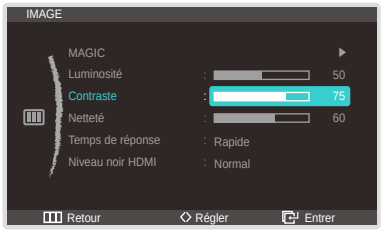

4. Réglez le Contraste grâce aux boutons [</>].

Netteté

Rend le contour des objets plus net ou plus flou. (Plage : 0~100)

Une valeur élevée accentue la netteté du contour des objets.

REMARQUE

- Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICBright est en mode Cinéma ou Contraste Dynam..
- Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICColor est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration de la Netteté

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Netteté grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

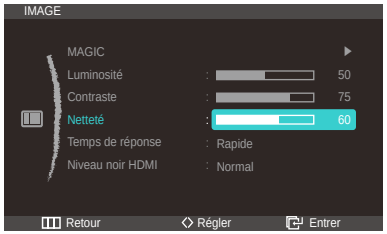

4. Réglez la Netteté grâce aux boutons [</>].

Temps de réponse

Accélérez la vitesse de réponse de l'écran pour que la vidéo semble plus vivante et naturelle.

REMARQUE

- Il est conseillé d'attribuer la valeur Normal ou Rapide au temps de réponse quand vous ne regardez pas une vidéo.
- Les fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle de produit. Référez-vous au produit utilisé.

Configuration du Temps de réponse

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Temps de réponse grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

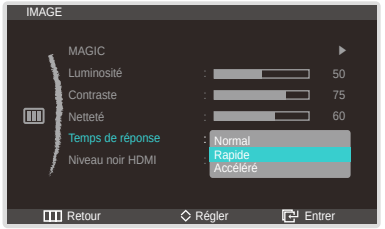

- Normal - Rapide - Accéléré

4. Passez à l'option voulue grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Niveau noir HDMI

Si vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur au produit à l'aide d'un câble HDMI, le contraste et la couleur peuvent être altérés et l'image peut sembler plus sombre. Si tel est le cas, vous pouvez corriger ce problème de qualité d'image à l'aide du menu Niveau noir HDMI.

Configuration du Niveau noir HDMI

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à IMAGE grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Niveau noir HDMI grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].

   L'écran suivant s'affiche.

- Normal : définit une luminosité normale pour les parties les plus sombres de l'écran.
- Bas : définit la luminosité des parties les plus sombres de l'écran sur une valeur plus sombre que Normal.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

REMARQUE

- Uniquement disponible quand le produit est branché à un périphérique source via un câble HDMI.
- Il est possible que la fonction de Niveau noir HDMI ne soit pas compatible avec certains périphériques source.

Chapitre 7

Configuration de la teinte

Réglez la teinte de l'écran. Les informations contenues dans ce chapitre ne sont pas applicables si SAMSUNG MAGIC Bright est en mode Cinéma ou Contraste Dynam..

Rouge

Réglez la valeur de la couleur rouge dans l'image. (Plage : 0~100)
Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGIC Color est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration du Rouge

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à COULEUR grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Rouge grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

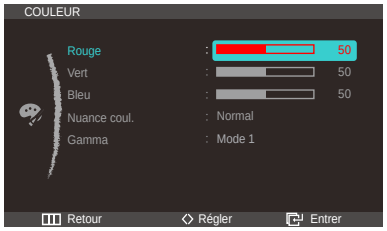

4. Réglez la couleur Rouge grâce aux boutons [</>].

Vert

Réglez la valeur de la couleur verte dans l'image. (Plage : 0~100)
Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICColor est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration du Vert

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à COULEUR grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Vert grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

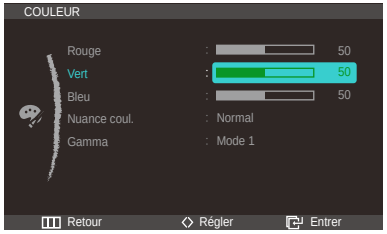

4. Réglez la couleur Vert grâce aux boutons [</>].

Bleu

Réglez la valeur de la couleur bleue dans l'image. (Plage : 0~100)
Une valeur supérieure augmentera l'intensité de la couleur.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICColor est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration du Bleu

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à COULEUR grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Bleu grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

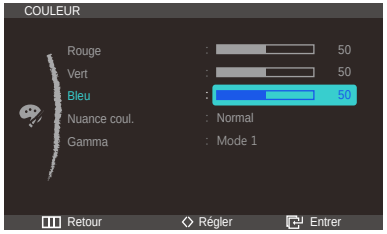

4. Réglez la couleur Bleu grâce aux boutons [</>].

Nuance coul.

REMARQUE

Cette fonction n'est pas disponible si SAMSUNG MAGICColor est en mode Complet ou Intelligent.

Configuration de la Nuance coul.

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à COULEUR grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Nuance coul. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

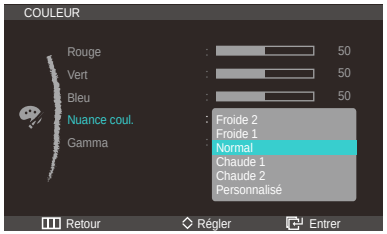

- Froide 2: définissez une température de couleur plus froide qu'en mode Froide 1.
- Froide 1: Définissez une température de couleur plus froide qu'en mode Normal.
- Normal : Affichez la nuance des couleurs standard.
- Chaude 1: Définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode Normal.
- Chaude 2: définissez une température de couleur plus chaude qu'en mode Chaude 1.
- Personnalisé : Personnalisez la nuance des couleurs.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Gamma

Permet de régler la luminosité moyenne (Gamma) de l'image.

Configuration du Gamma

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à COULEUR grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Gamma grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

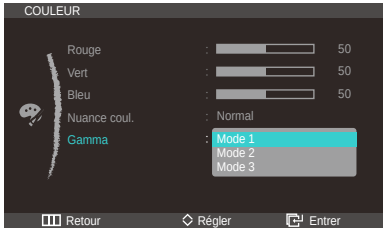

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix et appuyez ensuite sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Chapitre 8

Redimensionnement ou déplacement de l'écran

Taille d'image

Permet de modifier la taille de l'image.

REMARQUE

Les options du menu Taille d'image disponibles dépendent du réglage du Mode PC/AV sous CONF. ET REINIT..

Configuration de la Taille d'image

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à TAILLE ET POS. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Taille d'image grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

En mode PC

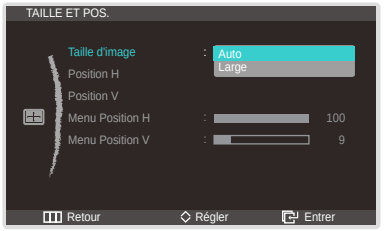

- Auto : Affichez l'image en fonction du rapport d'aspect de la source d'entrée.
- Large : Étirez l'image pour qu'elle apparaisse en plein écran, quel que soit le rapport d'aspect de la source d'entrée.

En mode AV

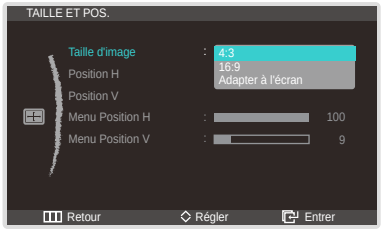

- 4:3 : ce mode est adapté à l'affichage au rapport d'aspect 4:3 de contenus vidéo ou de diffusions standard.
- 16:9 : ce mode est adapté à l'affichage au rapport d'aspect 16:9 de contenus DVD ou de diffusions grand écran.
- Adapter à l'écran : ce mode affiche l'image d'origine sans la tronquer.

REMARQUE

- Le Mode PC/AV n'est disponible qu'en mode HDMI.
- Vous pouvez régler les paramètres Position H et Position V si l'option Taille d'image est définie sur Adapter à l'écran.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Position H

Déplacez l'écran vers la gauche ou la droite.

REMARQUE

- Disponible uniquement lorsque le Mode PC/AV est défini sur AV.
- Le Mode PC/AV n'est disponible qu'en mode HDMI.

Configuration de la Position H

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à TAILLE ET POS. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎].
3. Passez à l'option Position H grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎]. L'écran suivant s'affiche.

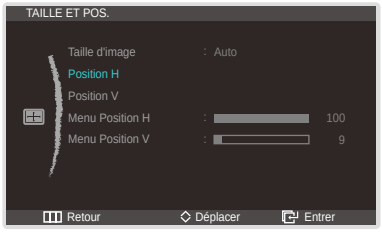

- Vous pouvez régler les paramètres Position H et Position V si l'option Taille d'image est définie sur Adapter à l'écran.

4. Réglez la Position H grâce aux boutons [</>].

Position V

Déplacez l'écran vers le haut ou le bas.

REMARQUE

- Disponible uniquement lorsque le Mode PC/AV est défini sur AV.
- Le Mode PC/AV n'est disponible qu'en mode HDMI.

Configuration de la Position V

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à TAILLE ET POS. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎].
3. Passez à l'option Position V grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [⏎]. L'écran suivant s'affiche.

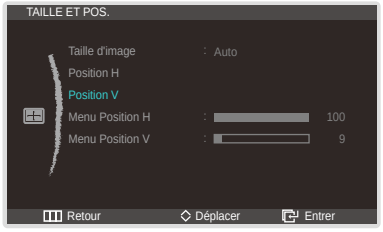

- Vous pouvez régler les paramètres Position H et Position V si l'option Taille d'image est définie sur Adapter à l'écran.

4. Réglez la Position V grâce aux boutons [</>].

Menu Position H

Déplacez le menu vers la gauche ou la droite.

Configuration du Menu Position H

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à TAILLE ET POS. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Menu Position H grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

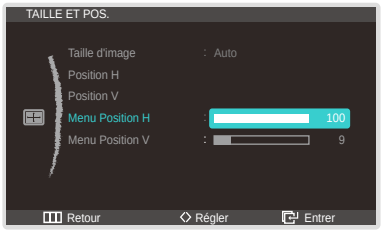

4. Réglez le Menu Position H grâce aux boutons [</>].

Menu Position V

Déplacez le menu vers le haut ou le bas.

Configuration de Menu Position V

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à TAILLE ET POS. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵].
3. Passez à l'option Menu Position V grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur le bouton [↵]. L'écran suivant s'affiche.

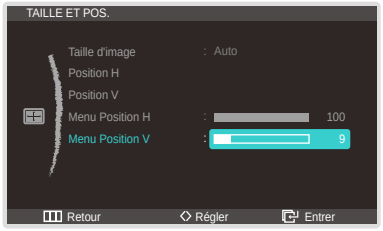

4. Réglez le Menu Position V grâce aux boutons [</>].

Chapitre 9

Configuration et réinitialisation

HUB

Configurez les paramètres requis pour utiliser la fonction HUB sur le produit.

REMARQUE

Pour ouvrir l'écran du menu HUB, appuyez sur le bouton [Hub] situé sur le support du produit.

Détection auto. sans fil – pour la série 7 uniquement

Si un ordinateur se connecte au produit via le dongle de connexion sans fil, le produit détecte automatiquement la connexion sans fil et applique le mode Connexion sans fil comme source d'entrée.

Activation/désactivation de la Détection auto. sans fil

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à HUB grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].

   REMARQUE

   Pour ouvrir le menu d'affichage à l'écran (OSD) au sein duquel régler les paramètres HUB, appuyez sur le bouton [Hub] situé sur le support du produit.

4. Passez à l'option Détection auto. sans fil grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵]. L'écran suivant s'affiche.

Série 7

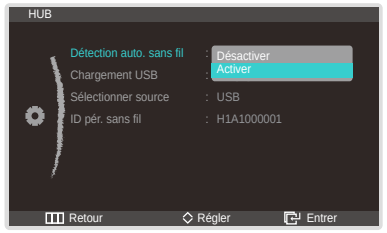

- Arr. : permet de désactiver la Détection auto. sans fil.
- Mar. : permet d'appliquer automatiquement le mode Connexion sans fil comme source d'entrée si une connexion sans fil est détectée par le produit.

5. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
6. L'option sélectionnée est appliquée.

REMARQUE

La Détection auto. sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

Chargement USB

Rechargez rapidement la batterie d'un périphérique source connecté via le port USB 3.0 bleu situé sur le produit.

REMARQUE

- Le réglage de l'option Chargement USB sur Mar. lors d'un transfert de données interrompt le transfert. Si vous attribuez la valeur Arr. à Chargement USB, le chargement standard et la fonction de transfert de données sont disponibles.
  Si l'option Chargement USB est désactivée, l'icône du témoin de connexion USB [ψ] ne s'affiche pas sur l'écran du périphérique mobile. Cela ne signifie pas que le périphérique mobile est déconnecté.
- La source d'entrée ne doit pas être modifiée.
- Seul le port [SS 1] permet un chargement rapide. Ce port vous permet de recharger un périphérique mobile deux fois plus vite qu'un port USB standard.

Activation/désactivation du Chargement USB

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à HUB grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
4. Passez à l'option Chargement USB grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵]. L'écran suivant s'affiche.

Série 5

Série 7

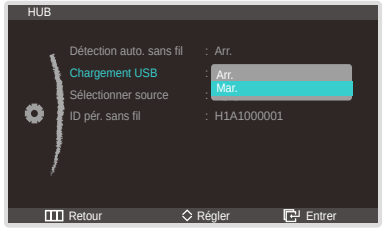

- Arr. : Désactive l'option Chargement USB.
- Mar. : active l'option pour recharger rapidement un périphérique source branché au port USB 3.0 bleu.

5. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
6. L'option sélectionnée est appliquée.

Sélectionner source

Sélectionnez la source d'entrée qui doit s'afficher sur le produit.

Modification de la source d'entrée via Sélectionner source

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à HUB grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
4. Passez à l'option Sélectionner source grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵]. L'écran suivant s'affiche.

Série 5

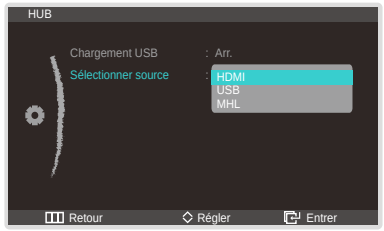

Série 7

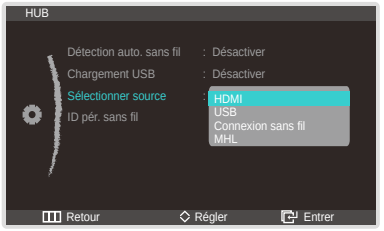

- HDMI : applique le mode HDMI comme source d'entrée.
- USB : applique le mode USB comme source d'entrée.
- Connexion sans fil : applique le mode Connexion sans fil comme source d'entrée.
- MHL : applique le mode MHL comme source d'entrée.

5. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
6. L'option sélectionnée est appliquée.

REMARQUE

La Connexion sans fil est prise en charge sur la série 7 uniquement.

ID pér. sans fil – pour la série 7 uniquement

L'ID pér. sans fil renvoie à un ID unique attribué à chaque produit. Le programme **Wireless Connection Manager** identifie des produits à sa portée en détectant l'ID unique de chaque produit. L'ID pér. sans fil s'affiche en bas de l'écran du menu HUB, ainsi que dans le programme **Wireless Connection Manager**.

Affichage de l'ID pér. sans fil

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [⏎].
3. Passez à HUB grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [⏎].
4. Passez à l'option ID pér. sans fil grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [⏎].



5. L'ID pér. sans fil apparaît alors.

REMARQUE

L'ID pér. sans fil est pris en charge sur la série 7 uniquement.

Econ. énergie

Réglez la consommation d'énergie du produit afin d'économiser de l'énergie.

Configuration d'Econ. énergie

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [⏎].
3. Passez à l'option Econ. énergie grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [⏎].
   L'écran suivant s'affiche.

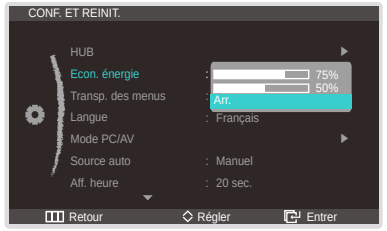

- 75% : Réduisez la consommation d'énergie du produit à 75%.
- 50% : Réduisez la consommation d'énergie du produit à 50%.
- Arr. : désactivez l'Econ. énergie.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [⏎].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Transp. des menus

Vous pouvez configurer la transparence des fenêtres de menus.

Configuration de la Transp. des menus

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Transp. des menus grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Langue

Vous pouvez définir la langue des menus.

REMARQUE

- Une modification du paramètre linguistique est appliquée uniquement au menu à l'écran.
- Elle ne concerne pas les autres fonctions de votre ordinateur.

Configuration de la Langue

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à Langue grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Mode PC/AV

Définissez l'option Mode PC/AV sur AV. L'image affichée à l'écran est alors agrandie. Cette option est utile notamment lorsque vous regardez un film.

REMARQUE

Le Mode PC/AV n'est disponible qu'en mode HDMI.

Configuration du Mode PC/AV

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Mode PC/AV grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

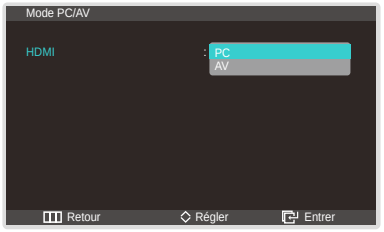

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Source auto

Activez/désactivez le mode Source auto qui détecte automatiquement la source d'entrée.

Configuration de Source auto

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Source auto grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

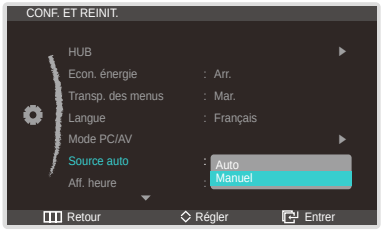

- Auto : activez la détection automatique de la source d'entrée.
- Manuel : Sélectionnez manuellement une source d'entrée.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Aff. heure

Définissez la disparition automatique du menu d'affichage à l'écran (OSD) s'il n'est pas utilisé pendant une durée donnée.

La fonction Aff. heure peut être utilisée pour indiquer le délai au terme duquel vous voulez que le menu d'affichage à l'écran (OSD) disparaisse automatiquement.

Configuration d'Aff. heure

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Aff. heure grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

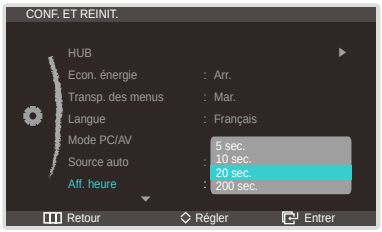

- 5 sec. - 10 sec. - 20 sec. - 200 sec.

4. Passez à l'option voulue grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Tch Nombre répét.

Contrôlez la vitesse de réponse d'un bouton quand on appuie dessus.

Configuration de Tch Nombre répét.

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Tch Nombre répét. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

- Les options disponibles sont les suivantes : Accélération, 1 sec et 2 sec. En cas de sélection de l'option Pas de répétition, un bouton ne répond que lorsque vous appuyez dessus.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Min. arr. On/Off

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se mette automatiquement hors tension.

Configuration de Min. arr. On/Off

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Min. arr. On/Off grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵]. L'écran suivant s'affiche.

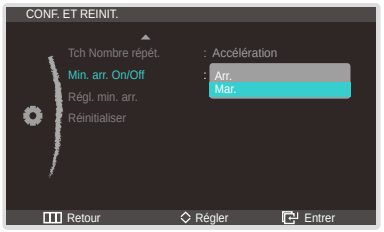

- Arr. : Désactivez la minuterie de mise hors tension pour que le produit ne se mette pas automatiquement hors tension.
- Mar. : Activez la minuterie de mise hors tension pour que le produit se mette automatiquement hors tension.

4. Appuyez sur [∧/∨] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Régl. min. arr.

Le délai de la minuterie de mise hors tension peut être défini entre 1 et 23 heure(s). Le produit sera automatiquement mis hors tension une fois le nombre d'heures indiqué atteint.

REMARQUE

Disponible uniquement quand l'option Min. arr. On/Off est définie sur Mar..

Configuration de Régl. min. arr.

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à l'option Régl. min. arr. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵]. L'écran suivant s'affiche.

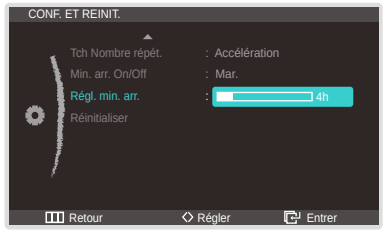

4. Configurez les boutons [</>] de Régl. min. arr..

REMARQUE

En ce qui concerne les produits destinés au marché européen, le Min. arr. On/Off est réglé pour être activé automatiquement 4 heures après la mise sous tension des produits. Cette opération est effectuée conformément aux réglementations d'alimentation. Si vous ne souhaitez pas faire fonctionner cette minuterie, accédez à **MENU** ⟶ CONF. ET REINIT. et positionnez Min. arr. On/Off sur Arr..

Réinitialiser

Restaurez tous les paramètres d'usine par défaut du produit.

Restauration des paramètres par défaut (Réinitialiser)

1. Appuyez sur [⊞] sur le produit.
2. Passez à CONF. ET REINIT. grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
3. Passez à Réinitialiser grâce aux boutons [∧/∨]. Ensuite, appuyez sur [↵].
   L'écran suivant s'affiche.

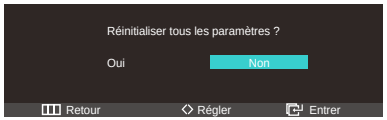

4. Appuyez sur [</>] pour accéder à l'option de votre choix, puis appuyez sur [↵].
5. L'option sélectionnée est appliquée.

Chapitre 10

Menu INFORMATIONS et autres

INFORMATIONS

Affichez la source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles.

Affichage des informations (INFORMATIONS)

1. Appuyez sur [▥] sur le produit.
2. Passez à INFORMATIONS grâce aux boutons [∧/∨]. La source d'entrée, la fréquence et la résolution actuelles apparaîtront.

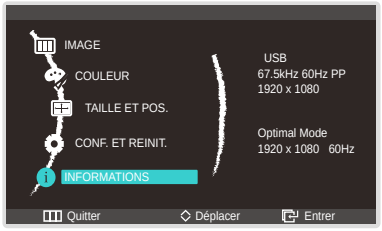

Réglage des paramètres Luminosité et Contraste dans l'écran initial

Réglez la Luminosité ou Contraste grâce aux [∧/∨] boutons de l'écran initial (sur lequel aucun menu d'affichage à l'écran (OSD) n'est affiché).

1. Appuyez sur le bouton [∧/∨] quand l'écran initial s'affiche. L'écran suivant s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton [⮌] pour passer du paramètre Luminosité à Contraste et inversement.
3. Réglez la Luminosité ou Contraste grâce aux boutons [∧/∨].

Configuration du Volume sur l'écran initial

Réglez le Volume grâce aux [</>] boutons de l'écran initial (sur lequel aucun menu d'affichage à l'écran (OSD) n'est affiché).

1. Appuyez sur le bouton [</>] quand l'écran initial s'affiche. L'écran suivant s'affiche.



2. Réglez le Volume grâce aux boutons [</>].

REMARQUE

La fonction de haut-parleur n'est disponible que sur la série 7. Pour bénéficier du son sur la série 5, connectez un périphérique de sortie audio (casque, etc.).

Configuration de HUB sur l'écran initial

Appuyez sur le bouton [Hub] situé sur le support du produit quand aucun menu d'affichage à l'écran (OSD) n'est affiché. La fenêtre du menu HUB apparaît alors.

1. Appuyez sur le bouton [Hub] quand l'écran initial s'affiche.

   Vous pouvez modifier les paramètres Détection auto. sans fil, Chargement USB et Sélectionner source, ou afficher l'ID pér. sans fil.

2. Configurez les paramètres selon vos besoins à l'aide des boutons [∧/∨].

REMARQUE

- Consultez la section HUB pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la fonction HUB.
- Les fonctions Détection auto. sans fil et ID pér. sans fil sont uniquement prises en charge sur la série 7.

Chapitre 11

Guide de dépannage

Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung

- Avant de contacter le service clientèle de Samsung, nous vous invitons à tester votre produit en suivant la procédure décrite ci-après. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Test du produit

Vérifiez que votre produit fonctionne normalement en utilisant la fonction de test appropriée.

Si l'écran est hors tension et que le voyant d'alimentation clignote alors que le produit est correctement branché à un PC, procédez à un test d'auto-diagnostic.

1. Mettez hors tension l'ordinateur et l'appareil.
2. Débranchez le câble du produit.
3. Met l'appareil sous tension.
4. Si le message Vérif. câble signal apparaît, le produit fonctionne normalement.

REMARQUE

Si l'écran reste noir, vérifiez l'ordinateur, le contrôleur vidéo et le câble.

Vérification de la résolution et de la fréquence

Si un mode dépassant la résolution prise en charge est utilisé (consultez la section « Tableau des modes de signal standard »), le message « Mode non optimal » apparaît pendant un court moment.

Vérifiez les éléments suivants :

Problème d'installation (mode PC)

DÉPANNAGE	SOLUTIONS
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés entre le produit et l'ordinateur et que les connecteurs sont bien fixés.

Problème d'écran

DÉPANNAGE	SOLUTIONS
Le voyant d'alimentation est éteint. L'écran ne s'allume pas.	Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché.
Le message Vérif. câble signal apparaît.	Vérifiez que le câble est correctement branché au produit.
	Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

DÉPANNAGE	SOLUTIONS
Le message « Mode non optimal » apparaît à l'écran.	Ce message apparaît si le signal de la carte graphique dépasse la résolution ou la fréquence maximale acceptée pour le produit.
	Réglez la résolution et la fréquence maximales en fonction des spécifications du produit, en vous référant au Tableau des modes de signal standard.
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement du câble avec l'appareil.
L'image n'est pas nette.	Retirez les composants (câble vidéo, etc.), puis réessayez.
	Réglez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.
L'image à l'écran est instable et tremble.	Vérifiez que la résolution et la fréquence de l'ordinateur et de la carte graphique sont définies sur des valeurs compatibles avec l'appareil. Ensuite, modifiez les paramètres d'écran le cas échéant en vous référant aux informations complémentaires du menu du produit.
Des ombres ou des images fantômes restent affichées sur l'écran.	
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	Réglez la Luminosité.
Les couleurs sont inadéquates.	Réglez les paramètres de COULEUR.
Les couleurs affichées ne sont pas nettes ou une distorsion des couleurs est perceptible.	Réglez les paramètres de COULEUR.
Le blanc ne l'est pas vraiment.	Réglez les paramètres de COULEUR.
Aucune image n'est visible sur l'écran et le voyant d'alimentation clignote toutes les 0,5 à 1 seconde.	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris pour revenir à l'écran précédent.

Problèmes audio

* Le haut-parleur intégré n'est disponible que sur la série 7.

DÉPANNAGE	SOLUTIONS
Il n'y a pas de son.	Vérifiez le branchement du câble stéréo ou réglez le volume.
	Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.
Le volume est trop faible.	Permet de régler le volume.
	Si le problème subsiste après avoir réglé le volume sur le niveau maximum, réglez le volume de la carte son de l'ordinateur ou de votre logiciel.

Autres problèmes

DÉPANNAGE	SOLUTIONS
Le support génère de la chaleur. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le produit est défectueux ?	La partie supérieure du support peut devenir légèrement chaude à température ambiante, en raison de la chaleur libérée naturellement par le support. L'intensité de la chaleur que vous ressentez peut varier selon l'aération de la pièce ou la température ambiante. Cela n'indique pas la présence d'un défaut. Vous pouvez utiliser le produit sans inquiétude. Il est conseillé d'utiliser le produit dans un endroit qui permet une bonne aération à l'arrière du support du moniteur.

Guide de dépannage

Écran Connexion sans fil – pour la série 7 uniquement

L'écran est vierge, bien que la Connexion sans fil soit activée.	
Symptôme : la Connexion sans fil ne fonctionne pas, bien que le produit soit sous tension.	
1. Appuyez sur le bouton [⇆] situé sur le produit pour vérifier la source d'entrée.	Appuyez sur le bouton [⇆] pour vérifier que la source d'entrée est bien définie sur Connexion sans fil. Si la source d'entrée n'est pas définie sur Connexion sans fil, appuyez sur le bouton [⇆] pour la configurer.
2. Vérifiez le branchement du dongle de connexion sans fil.	Vérifiez que le dongle est correctement branché. Exécutez **Wireless Connection Manager**. Ensuite, appuyez sur les touches de raccourci Ctrl + P + Q pour vérifier que l'option **Host Enabled** s'affiche dans le coin inférieur gauche.
3. Vérifiez la connexion du produit.	Exécutez **Wireless Connection Manager** pour vérifier si le produit est bien présent dans la liste des moniteurs. Si le produit est présent, sélectionnez **Connexion** et vérifiez si le produit est connecté.
4. Vérifiez l'état du pilote et des mises à jour.	Si la Connexion sans fil ne fonctionne pas correctement, installez la dernière version du pilote disponible sur le site www.samsung.com.

Écran USB

L'écran USB ne s'affiche pas.	
Symptôme : l'écran est vierge, bien que le produit soit sous tension et les câbles branchés.	
1. Appuyez sur le bouton [⇆] situé sur le produit pour vérifier la source d'entrée.	Appuyez sur le bouton [⇆] pour vérifier que la source d'entrée est bien définie sur USB. Si la source d'entrée n'est pas définie sur USB, appuyez sur le bouton [⇆] pour la configurer.
2. Vérifiez le câblage.	Vérifiez que le câble USB est correctement branché au produit et à l'ordinateur.

Mobile Control et MHL

L'ordinateur doit-il être mis sous tension pour utiliser Mobile Control ?	La fonction Mobile Control permet de partager un clavier, une souris et des fichiers entre un ordinateur et un périphérique mobile. Vous ne pouvez donc pas utiliser Mobile Control si votre ordinateur est hors tension.
L'ordinateur doit-il être sous tension pour que la fonction **MHL** puisse être utilisée ?	La fonction **MHL** s'exécute, quel que soit le statut de connexion de l'ordinateur. Il n'est pas nécessaire de mettre l'ordinateur sous tension.

Quels sont les différents types de périphériques mobiles compatibles avec Mobile Control ?	La plupart des périphériques qui offrent la fonction d'hôte sont compatibles avec Mobile Control. Périphériques compatibles : les ordinateurs équipés d'un système d'exploitation Windows et Samsung Galaxy à partir de la série S2. Pour déterminer si votre périphérique prend en charge la fonction d'hôte, contactez son fabricant. **REMARQUE** • Mobile Control prend en charge la fonction de clavier et souris pour périphériques mobiles, permettant ainsi au produit d'interagir avec un périphérique mobile connecté. • Avec certains périphériques mobiles, il est possible que seule une fonction (la fonction de clavier, par exemple) soit disponible parmi les différentes fonctions de Mobile Control. Pour déterminer si votre périphérique prend en charge la fonction de clavier et souris, contactez son fabricant. • **Mobile Control** ne prend en charge que les périphériques mobiles qui disposent de la fonction d'hôte USB. Le support de cette fonctionnalité dépend des caractéristiques de votre périphérique mobile. • **Galaxy S2** est pris en charge. Les produits Galaxy fabriqués par **Sprint** et **AT&T** (États-Unis) ne sont pas pris en charge, car ils ne disposent pas de la fonction d'hôte USB.
Puis-je utiliser un câble USB standard au lieu de celui fourni avec le produit lorsque j'utilise Mobile Control ?	Mobile Control active la fonction d'hôte sur un périphérique mobile et partage des données entre différents périphériques. Pour utiliser correctement Mobile Control, vous devez utiliser le câble pour mobile fourni afin de relier votre périphérique mobile au port pour mobile. En cas d'utilisation d'un câble USB standard, la fonction Mobile Control n'est pas disponible.
Puis-je utiliser MHL et Mobile Control simultanément ?	En raison de la structure des périphériques mobiles, le port micro-USB ne peut pas transmettre à la fois des données USB et un signal MHL.

Questions-réponses

QUESTION	RÉPONSE
Comment puis-je modifier la fréquence ?	Pour définir la fréquence de votre carte graphique, procédez comme suit : • Windows XP : Sous **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et thèmes** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres** ⟶ **Avancé** ⟶ **Écran**, réglez la **Fréquence d'actualisation** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows ME/2000 : Ouvrez le **Panneau de configuration** ⟶, puis cliquez sur **Affichage** ⟶ **Paramètres** ⟶ **Avancé** ⟶ **Écran** et réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows Vista : Ouvrez le **Panneau de configuration** ⟶ , puis cliquez sur **Apparence et personnalisation** ⟶ **Personnalisation** ⟶ **Paramètres d'affichage** ⟶ **Paramètres avancés** ⟶ **Écran** et réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**. • Windows 7 : Sous **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et personnalisation** ⟶ **Affichage** ⟶ **Résolution d'écran** ⟶ **Paramètres avancés** ⟶ **Écran**, réglez la **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.
Comment puis-je modifier la résolution ?	• Windows XP : Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et thèmes** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres**, puis réglez la résolution. • Windows ME/2000 : Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres**, puis réglez la résolution. • Windows Vista : Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et personnalisation** ⟶ **Personnalisation** ⟶ **Paramètres d'affichage**, puis réglez la résolution. • Windows 7 : Sélectionnez **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et personnalisation** ⟶ **Affichage** ⟶ **Ajuster la résolution**, puis réglez la résolution.
Comment puis-je définir le mode d'économie d'énergie ?	• Windows XP : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et thèmes** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows ME/2000 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** ⟶ **Affichage** ⟶ **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows Vista : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et personnalisation** ⟶ **Personnalisation** ⟶ **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur. • Windows 7 : Vous pouvez définir le mode d'économie d'énergie sous **Panneau de configuration** ⟶ **Apparence et personnalisation** ⟶ **Personnalisation** ⟶ **Paramètres de l'écran de veille** ou en accédant à la configuration du BIOS sur l'ordinateur.

REMARQUE

Consultez le guide d'utilisateur relatif à votre PC ou à votre carte graphique pour obtenir des instructions plus précises sur les réglages.

Chapitre 12

Caractéristiques techniques

Général

Nom du modèle		C24B550U	C24B750X	C27B750X
Panneau	Taille	24 pouces (61 cm)	24 pouces (61 cm)	27 pouces (68 cm)
	Surface d'affichage	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V) / 20,9 po (H) x 11,8 po (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V) / 20,9 po (H) x 11,8 po (V)	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V) / 23,5 po (H) x 13,2 po (V)
	Pas des pixels	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V) / 0,010896 po (H) x 0,010896 po (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V) / 0,010896 po (H) x 0,010896 po (V)	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V) / 0,012254 po (H) x 0,012254 po (V)
Synchronisation	Fréquence horizontale	30 à 81 kHz		
	Fréquence verticale	49 à 75 Hz		
Couleurs d'affichage		16,7 M (8 bits RGB)		

Résolution	Résolution optimale	1920 x 1080		
	Résolution maximale	1920 x 1080		
Fréquence d'horloge maximale		165 MHz (numérique, USB)		
Alimentation		Ce produit utilise une tension comprise entre 100 et 240 V. Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.		
Ports	Vue latérale	Branchement pour mobile (20 p), USB 3.0 en aval (chargement USB disponible), USB 3.0 en aval, USB 2.0 en aval, sortie casque		
	Vue arrière	Prise CC, USB 3.0 en amont, prise LAN, HDMI		
Résolution d'entrée HDMI		1920 x 1080		
Dimensions (L x P x H) / Poids		572,8 x 427,3 x 232,9 mm (22,6 x 16,9 x 9,2 po) / 4,1 kg / (9,0 lb)	572,8 x 427,3 x 232,9 mm (22,6 x 16,9 x 9,2 po) / 4,1 kg / (9,0 lb)	646,7 x 472,3 x 232,9 mm (25,5 x 18,6 x 9,2 po) / 5,0 kg / (11,0 lb)
Conditions environnementales	Fonctionnement	Température : 10 °C ~ 50 °C (50 °F ~ 122 °F) Humidité : 10% à 90%, sans condensation		
	Stockage	Température : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidité : 5 % à 90 %, sans condensation		

Nom du modèle	C24B550U	C24B750X	C27B750X
Pixels	En raison de la conception même de ce produit, il se peut que 1 pixel par million (ppm) apparaisse plus clair ou plus sombre sur l'écran LCD. Cela n'a aucune incidence sur les performances du produit.		

- Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d'améliorer la qualité.
- Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

Émetteur/récepteur sans fil – pour la série 7 uniquement

- L'équipement sans fil mentionné ci-dessous peut provoquer des interférences et ne doit pas être utilisé dans le cadre d'opérations mettant en danger la sécurité personnelle.

Nom de l'appareil (nom du modèle)	Appareil UWB (ultra-large bande)/à fin non stipulée (qui utilise la technologie UWB), (CY-WDCA7UT)
Numéro d'autorisation	**SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT**
Autorisation accordée à	**Samsung Electronics Co., Ltd.**
Fabriqué par	Samsung Electronics Co., Ltd.

Economiseur d'énergie

La fonction d'économie d'énergie de ce produit réduit la consommation énergétique en éteignant l'écran et en modifiant la couleur du voyant d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période définie. Lorsque l'appareil passe en mode d'économie d'énergie, il n'est pas mis hors tension. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris. Le mode d'économie d'énergie fonctionne uniquement lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur pourvu de ce type de fonction.

ECONOMISEUR D'ÉNERGIE		FONCTIONNEMENT NORMAL (HDMI MODE)	MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE	HORS TENSION (BOUTON D'ALIMENTATION)
Voyant de mise sous tension		Activé	Clignotant	Arrêt
CONSOMMATION	C24B550U	38,0 W	Moins de 0,8 W	Moins de 0,3 W
	C24B750X	38,0 W	Moins de 0,8 W	Moins de 0,3 W
	C27B750X	40,0 W	Moins de 0,7 W	Moins de 0,3 W

- Le niveau de consommation affiché peut varier selon les conditions de fonctionnement ou lors de la modification des paramètres.
- Pour atteindre une consommation d'énergie de 0 watt, mettez en position arrêt le bouton marche/arrêt situé à l'arrière du produit ou débranchez le câble d'alimentation. Assurez-vous de bien débrancher le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée. Pour une consommation nulle lorsque l'interrupteur d'alimentation n'est pas disponible, débranchez le câble d'alimentation.

Présélection des modes de temporisation

- En raison de la nature même de l'écran, cet appareil ne peut être réglé que sur une seule résolution pour chaque taille d'écran afin de garantir une qualité d'image optimale. Par conséquent, une résolution autre que celle indiquée peut nuire à la qualité de l'image. Pour éviter que cela se produise, il est conseillé de sélectionner la résolution optimale indiquée pour la taille d'écran de votre produit.

Si un signal appartenant aux modes de signal standard suivants est transmis depuis votre PC, l'écran s'ajustera automatiquement. Dans le cas d'un signal différent, il se peut que l'écran n'affiche aucune image alors que le voyant d'alimentation est allumé. Dans ce cas, modifiez les paramètres conformément au tableau suivant, en vous reportant au mode d'emploi de la carte graphique.

RÉSOLUTION	FRÉQUENCE HORIZONTALE (KHZ)	FRÉQUENCE VERTICALE (HZ)	FRÉQUENCE D'HORLOGE (MHZ)	POLARITÉ SYNCHRONISÉE (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Fréquence horizontale

  Un cycle horizontal désigne la durée nécessaire pour balayer une seule ligne de la gauche vers la droite de l'écran. Le nombre réciproque d'un cycle horizontal est désigné sous le nom de fréquence horizontale. La fréquence horizontale est mesurée en kHz.

- Fréquence verticale

  La répétition de la même image des dizaines de fois par seconde permet de visualiser des images naturelles. Cette fréquence de répétition s'appelle la « fréquence verticale » ou « fréquence de rafraîchissement » et est mesurée en Hz.

Spécifications du dongle branché à un ordinateur – pour la série 7 uniquement

Norme	UWB (ultra-large bande)
Interface hôte	Interface USB 2.0 en aval
Gamme de fréquence	3,1 GHz – 10,6 GHz (fonctionnant à 3,16 GHz – 8,97 GHz, BG1, BG2, BG6)
Sécurité	AES128
Débit de transmission des données	53,3 à 480 Mbits/s
Sensibilité/production électrique	Signal de transmission DSP -41,3 dBm/MHz (limite : -41,3 dBm/MHz)
Consommation	1,18 watt (type), paquet de taille 4095, TFC1, BG3, 480 Mbits/s
Modèles pris en charge	C24B750X / C27B750X
Dimensions	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Chapitre 13

Annexe

Comment contacter SAMSUNG dans le monde

REMARQUE

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

REMARQUE

Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

Dommage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibrateur, lampe, filtre, ruban, etc.).

REMARQUE

Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

Comment éliminer ce produit

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.

Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Terminologie

OSD (Affichage à l'écran)

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de configurer des paramètres à l'écran pour optimiser la qualité d'image selon vos besoins. Vous pouvez modifier la luminosité, la teinte, la taille et bien d'autres paramètres de l'écran grâce aux menus qui s'affichent à l'écran.

HUB

L'acronyme HUB renvoie à un appareil qui sert de point de connexion courant de plusieurs appareils connectés sur un réseau. Il permet de relier plusieurs PC, périphériques vidéo, périphériques de bureau et/ou LAN sur un réseau unique.

Dongle de connexion sans fil – pour la série 7 uniquement

Un dongle est un composant se branchant à un port de sortie/entrée d'un PC. Il contient une clé ou un ID de sécurité pour que seul l'utilisateur branchant le dongle de connexion sans fil à son ordinateur puisse accéder à une application spécifique. Le dongle de connexion sans fil contient lui-même des données nécessaires au bon fonctionnement de la connexion sans fil. Il doit être branché à votre ordinateur lorsque vous voulez établir une connexion sans fil.

Gamma

Le menu Gamma permet de régler l'échelle de gris qui représente les tons moyens de l'écran. Le réglage de la luminosité affecte la luminosité de tout l'écran, tandis que celui du Gamma affecte uniquement la luminosité moyenne.

Échelle de gris

L'échelle renvoie aux niveaux d'intensité de couleur qui présentent des variations de changement de couleur, depuis les zones plus sombres jusqu'aux zones plus claires de l'écran. Les modifications de luminosité d'écran sont exprimées par variation du blanc et du noir, et l'échelle de gris renvoie à la zone moyenne entre le noir et le blanc. Tout changement de l'échelle de gris par ajustement du gamma modifiera la luminosité moyenne de l'écran.

Fréquence de balayage

La fréquence de balayage, ou fréquence de rafraîchissement, renvoie à la fréquence à laquelle l'écran est actualisé. Les données de l'écran sont transmises pendant le rafraîchissement de l'écran pour afficher une image, sans que cela soit visible à l'œil nu. Le nombre de rafraîchissements de l'écran s'appelle la fréquence de balayage et se mesure en Hz. Si cette fréquence est de 60 Hz, cela signifie que l'écran est rafraîchi 60 fois par seconde. La fréquence de balayage de l'écran dépend des performances des cartes graphiques de votre PC et de votre moniteur.

Fréquence horizontale

Les caractères ou images qui s'affichent sur l'écran du moniteur se composent de points (pixels). Les pixels sont transmis en lignes horizontales, qui sont ensuite organisées verticalement pour créer une image. La fréquence horizontale est mesurée en kHz et représente le nombre de transmissions et d'affichages par seconde des lignes horizontales sur l'écran du moniteur. Si la valeur de la fréquence horizontale est de 85, cela signifie que les lignes horizontales qui composent une image sont transmises 85 000 fois par seconde. La fréquence horizontale est indiquée sous la forme suivante : 85 kHz.

Fréquence verticale

Une image se compose de nombreuses lignes horizontales. La fréquence verticale se mesure en Hz et représente le nombre d'images pouvant être créées par seconde par ces lignes horizontales. Si la fréquence verticale est de 60, cela signifie qu'une image est transmise 60 fois par seconde. Cette fréquence est aussi appelée « fréquence de rafraîchissement » et a un impact sur le scintillement de l'écran.

Résolution

La résolution représente le nombre de pixels horizontaux et verticaux qui forment un écran. Elle représente le niveau de détail de l'écran. Plus la résolution est élevée, plus le volume d'informations à l'écran est élevé ; une résolution élevée est préférable pour effectuer plusieurs tâches simultanément. Ex. : une résolution de 1920 x 1080 implique l'utilisation de 1 920 pixels horizontaux (résolution horizontale) et 1 080 lignes verticales (résolution verticale).

Plug & Play

La fonctionnalité Plug & Play permet un échange d'informations automatique entre un moniteur et un PC pour produire un affichage optimal. Le moniteur utilise la norme VESA DDC (norme internationale) pour exécuter la fonction Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

La fonction MHL vous permet de lire des vidéos et photos (enregistrées sur un périphérique mobile connecté prenant en charge MHL) sur l'écran du produit.

Index

A

Aff. heure 67
Articles vendus séparément 14

B

Bleu 57
Branchement d'un périphérique de sortie audio 50
Branchement et utilisation d'un PC 46

C

Composants 14
Conditions requises avant de contacter le Centre de service clientèle Samsung 72
Configuration de HUB sur l'écran initial 71
Configuration du Volume sur l'écran initial 71
Configuration IP du moniteur 32
Connexion à un appareil vidéo 50
Connexion d'un ordinateur au moniteur Smart Station (le produit) 25
Consommation 78
Contraste 53
Copyright 5

D

Déballage du moniteur Smart Station 13
Désactivation de MHL 44

E

Economiseur d'énergie 78
Émetteur/récepteur sans fil 78

G

Gamma 58
Guide de dépannage 72

H

HUB 62

I

INFORMATIONS 70
Installation logicielle pour l'utilisation du moniteur Smart Station 21

L

Langue 65
Luminosité 53

M

MAGIC 51
Menu Position H 61
Menu Position V 61
MHL 42
Min. arr. On/Off 68
Mode PC/AV 66
Modification des paramètres 40

N

Netteté 54
Nettoyage 7
Niveau noir HDMI 55
Nuance coul. 58

P

Position correcte lors de l'utilisation du produit 12
Position H 60
Position V 60
Précautions de sécurité 6
Présélection des modes de temporisation 79

Q

Qu'est-ce que le moniteur Smart Station ? 19
Qu'est-ce que Mobile Control ? 35
Questions-réponses 76

R

Régl. min. arr. 68
Réinitialiser 69
Rouge 56

S

Source auto 66

T

Tch Nombre répét. 67
Temps de réponse 54
Terminologie 86
Transp. des menus 65

U

Utilisation de MHL 43
Utilisation de Mobile Control 36
Utilisation du support pour périphérique mobile 41

V

Vert 57